




Gebruiksaanwijzing IMPRESSA J9 One Touch

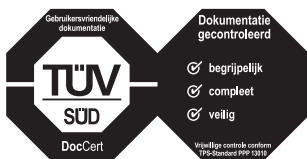

De gebruiksaanwijzing heeft van de Duitse keuringsinstansie TÜV SÜD het keurmerk gekregen op grond van de vlotte stijl, de volledigheid en de aandacht voor veiligheidsaspecten.

Uw IMPRESSA J9 One Touch

Bedieningselementen	4
Belangrijke aanwijzingen	6
Eigenlijk gebruik.....	6
Voor uw veiligheid	6
1 Voorbereiden en in gebruik nemen	9
JURA op internet.....	9
Apparaat plaatsen	9
Waterreservoir vullen	9
Bonenreservoir vullen	9
Eerste inbedrijfstelling.....	10
Filter plaatsen en activeren	11
Waterhardheid bepalen en instellen.....	12
Molen instellen	13
2 Bereiding	15
Ristretto, espresso en koffie	15
Twee koffiespecialiteiten met één druk op de knop bereiden	15
Latte macchiato, cappuccino	16
Warme melk en melkschuim.....	17
Voorgemalen koffie.....	17
Waterhoeveelheid permanent aan de grootte van de kopjes aanpassen	18
Heet water	19
3 Dagelijks gebruik	21
Inschakelen.....	21
Dagelijks onderhoud	21
Uitschakelen.....	22
4 Permanente instellingen in de programmeerstand	23
Producten	24
Energie Spaar Modus	26
Automatisch uitschakelen	27
Spoelingen	28
Instellingen resetten naar fabrieksinstelling.....	29
Informatie en onderhoudsstatus opvragen	30
Eenheid waterhoeveelheid	31
Symboolhelderheid	31
Taal.....	32

5	Onderhoud	33
	Apparaat spoelen	33
	Cappuccinatoren spoelen	33
	Cappuccinatoren reinigen.....	34
	Profi Cappuccinatoren demonteren en spoelen.....	35
	Easy Cappuccinatoren demonteren en spoelen.....	35
	Filter vervangen.....	36
	Apparaat reinigen.....	37
	Apparaat ontkalken.....	38
	Bonenreservoir reinigen.....	40
	Waterreservoir ontkalken.....	41
6	Meldingen op de display	42
7	Storingen verhelpen	44
8	Transport en milieuvriendelijke afvoer	46
	Transport / systeem legen	46
	Afvoer	46
9	Technische gegevens	47
10	Index	48
11	JURA contacten / Juridische informatie	52

Beschrijving van de symbolen

Waarschuwingen

⚠ VOORZICHTIG Lees altijd de informatie die door VOORZICHTIG of WAARSCHUWING met een waarschuwingsteken is aangegeven. Het signaalwoord **WAARSCHUWING** wijst u op mogelijk gevaar voor ernstige verwondingen, het signaalwoord **VOORZICHTIG** wijst u op mogelijk gevaar voor lichte verwondingen.

VOORZICHTIG **VOORZICHTIG** duidt op een situatie die tot een beschadiging van het apparaat kan leiden.

Gebruikte symbolen


▶ **Verzoek tot actie.** Hier wordt u verzocht een handeling uit te voeren.

i **Aanwijzingen** en tips om het gebruik van de IMPRESSA nog makkelijker te maken.

@ Verwijzingen naar het aanbod op de **website** van JURA met interessante, uitgebreide informatie: www.jura.com

KIEZEN
A.U.B. Display

Bedieningselementen

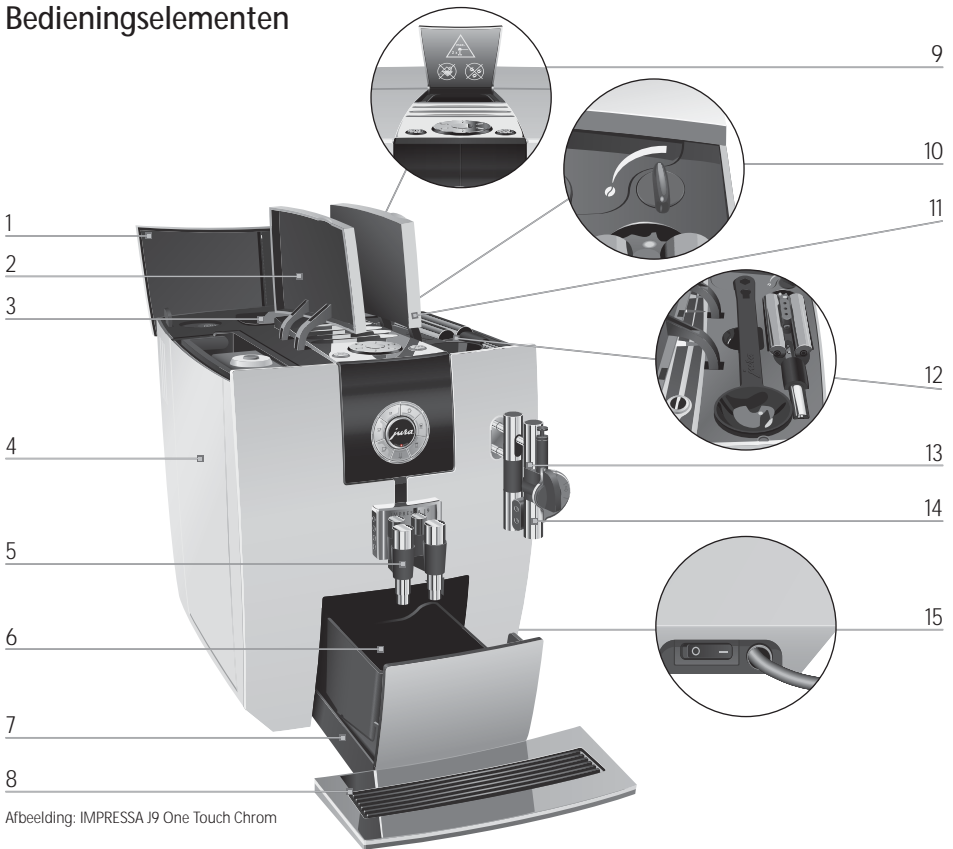




Afbeelding: IMPRESSA J9 One Touch Chrom









- | | | | |
|---|---|----|--|
| 1 | Afdekking bonenreservoir | 9 | Vultrechter voor voorgemalen koffie |
| 2 | Afdekking waterreservoir | 10 | Draiknop maalgraadinstelling |
| 3 | Bonenreservoir met aroma-beschermdeksel | 11 | Afdekking accessoirevak |
| 4 | Waterreservoir | 12 | Accessoirevak met maatschepje voor voorgemalen koffie, heetwaterpijpje en lange uitloop voor de cappuccinatore |
| 5 | In hoogte en breedte verstelbare koffie-uitloop | 13 | Connector System® voor verschillende cappuccinatori |
| 6 | Koffieresidubak | 14 | Profi Cappuccinatore (met korte uitloop) |
| 7 | Restwaterbak | 15 | Netschakelaar en netsnoer (zijkant van het apparaat) |
| 8 | Kopjesplateau | | |



Bovenkant apparaat:

- 1  Toets Aan/Uit
- 2  Rotary Switch
- 3  Onderhoudstoets

Front:

- 4  Display
-  Toets Ristretto
-  Toets Espresso
-  Toets Koffie
-  Toets Heet water
-  Toets Melk
-  Toets Latte macchiato
-  Toets Cappuccino

Met het Connector System® kunnen verschillende cappuccinatori worden gebruikt. Deze zijn verkrijgbaar bij de door JURA geautoriseerde dealer.

Profi Cappuccinatore



- Cappuccino
- Latte macchiato
- Warme melk
- Melkschuim

Easy Cappuccinatore



- Cappuccino
- Melkschuim

Belangrijke aanwijzingen

Eigenlijk gebruik

Het apparaat is ontwikkeld en geconstrueerd voor huishoudelijk gebruik. Het is bedoeld voor koffiebereiding en het verwarmen van melk en water. Elk ander gebruik wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik. JURA Elektroapparate AG kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van oneigenlijk gebruik.

Lees deze gebruiksaanwijzing vóór gebruik van het apparaat volledig door en houd u eraan. Houd deze gebruiksaanwijzing beschikbaar bij het apparaat en geef deze door aan eventuele volgende gebruikers.

Voor uw veiligheid



Lees onderstaande belangrijke veiligheidsaanwijzingen aandachtig door en neem deze in acht.

Zo voorkomt u levensgevaar door elektrische schokken:

- Neem nooit een beschadigd apparaat of een apparaat met beschadigd netsnoer in gebruik.
- Zijn er tekenen die duiden op beschadigingen, zoals een brandlucht, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de service van JURA.
- Als het netsnoer van dit apparaat is beschadigd, moet het direct bij JURA of bij een geautoriseerd JURA servicecenter worden gerepareerd.
- Zorg dat de IMPRESSA en het netsnoer zich niet in de buurt van hete oppervlakken bevinden.
- Zorg dat het netsnoer niet wordt afgeklemd of langs scherpe randen schuurt.
- Open en repareer het apparaat nooit zelf. Breng geen wijzigingen aan het apparaat aan die niet in deze gebruiksaanwijzing zijn beschreven. Het apparaat bevat stroomvoerende onderdelen. Na het openen bestaat er levensgevaar. Reparaties mogen uitsluitend bij door JURA geautoriseerde servicecenters met originele onderdelen en accessoires worden uitgevoerd.

Verschroeiingen en verbrandingen aan de uitlopen en de cappuccinatoren zijn mogelijk:

- Plaats het apparaat buiten het bereik van kinderen.
- Raak geen hete onderdelen aan. Gebruik de daarvoor bestemde handgrepen.
- Zorg dat de cappuccinator goed gemonteerd en schoon is. Bij onjuiste montage of verstoppingen kunnen de cappuccinator of onderdelen daarvan losgaan.

Een beschadigd apparaat is niet veilig en kan verwondingen en brand veroorzaken. Om schade en mogelijk gevaar voor verwonding en brandgevaar te voorkomen:

- Laat het netsnoer nooit los hangen. Het netsnoer kan een struikelblok vormen of beschadigd raken.
- Bescherm de IMPRESSA tegen weersinvloeden zoals regen, vorst en direct zonlicht.
- Dompel de IMPRESSA, de snoeren en de aansluitingen niet in water.
- Plaats de IMPRESSA en de afzonderlijke onderdelen ervan niet in de vaatwasser.
- Schakel uw IMPRESSA vóór reinigingswerkzaamheden uit met de netschakelaar. Veeg de IMPRESSA altijd vochtig maar nooit nat af en bescherm het apparaat tegen constant spatwater.
- Het apparaat alleen aansluiten op netspanning zoals aangegeven op het typeplaatje. Het typeplaatje is aan de onderzijde van uw IMPRESSA aangebracht. Meer technische gegevens vindt u in deze gebruiksaanwijzing (zie Hoofdstuk 9 "Technische gegevens").
- Gebruik uitsluitend originele onderhoudsproducten van JURA. Niet expliciet door JURA aanbevolen producten kunnen de IMPRESSA beschadigen.
- Gebruik geen koffiebonen die met hulpstoffen zijn behandeld of zijn gekaramelliseerd.
- Vul het waterreservoir uitsluitend met koud, vers water.
- Schakel het apparaat uit met de netschakelaar als u het langere tijd niet gebruikt.

Belangrijke aanwijzingen

Personen, inclusief kinderen, die vanwege hun

- fysieke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of
- onervarenheid of onwetendheid

niet in staat zijn het apparaat veilig te gebruiken, mogen het apparaat niet zonder toezicht of instructie van een verantwoordelijke persoon gebruiken.

Veiligheid bij het gebruik van de CLARIS Blue-filterpatroon:

- Bewaar filterpatronen op een voor kinderen onbereikbare plaats.
- Bewaar de filterpatronen in de gesloten verpakking op een droge plaats.
- Bescherm de filterpatronen tegen warmte en direct zonlicht.
- Gebruik geen beschadigde filterpatronen.
- Open de filterpatronen niet.

1 Voorbereiden en in gebruik nemen

JURA op internet

Neem een kijkje op onze website.

- ② Op de homepage van JURA (www.jura.com) kunt u een **beknopte gebruiksaanwijzing** voor uw apparaat downloaden. Bovendien vindt u interessante en actuele informatie over uw IMPRESSA en het thema koffie.

Apparaat plaatsen

Let bij het plaatsen van uw IMPRESSA op de volgende punten:

- Zet de IMPRESSA op een horizontale, voor water ongevoelige plaats.
- Kies de plaats voor uw IMPRESSA zo dat deze is beschermd tegen oververhitting. Zorg dat de ventilatieopeningen niet worden afgedekt.

Waterreservoir vullen

Voor perfect koffiegenot verdient het aanbeveling het water dagelijks te verversen.

VOORZICHTIG

Melk, mineraalwater of andere vloeistoffen kunnen het waterreservoir of het apparaat beschadigen.

- ▶ Vul het waterreservoir uitsluitend met vers, koud water.
-
- ▶ Open de afdekking van het waterreservoir.
 - ▶ Verwijder het waterreservoir en spoel dit uit met koud water.
 - ▶ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.
 - ▶ Sluit de afdekking van het waterreservoir.

Bonenreservoir vullen

Het bonenreservoir heeft een aroma-beschermdeksel. Hierdoor blijft het aroma van uw koffiebonen langer behouden.

VOORZICHTIG

Koffiebonen die met hulpstoffen (bijv. suiker) zijn behandeld, vorgegallen en gevriesdroogde koffie beschadigen de molen.

- ▶ Vul het bonenreservoir uitsluitend met koffiebonen zonder nabehandeling.
-
- ▶ Open de afdekking van het bonenreservoir en verwijder het aroma-beschermdeksel.


- ▶ Verwijder eventuele verontreinigingen of vreemde voorwerpen in het bonenreservoir.
- ▶ Vul het bonenreservoir met koffiebonen, sluit het aroma-beschermdeksel en de afdekking van het bonenreservoir.

Eerste inbedrijfstelling

⚠ WAARSCHUWING


Levensgevaar door elektrische schokken bij gebruik met een defect netsnoer.

- ▶ Neem nooit een beschadigd apparaat of een apparaat met beschadigd netsnoer in gebruik.

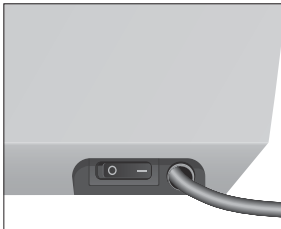

Voorwaarde: Het waterreservoir en het bonenreservoir zijn gevuld.

- ▶ Steek de netstekker in een stopcontact.
- ▶ Schakel de IMPRESSA in met de netschakelaar aan de rechterkant van het apparaat.
- ▶ Druk op de toets Aan/Uit om de IMPRESSA in te schakelen. De Rotary Switch brandt. Op de display verschijnt **SPRACHE DEUTSCH**.
- ▶ Draai de Rotary Switch tot de gewenste taal wordt aangegeven, bijvoorbeeld **TAAL NL**.
- ▶ Druk de Rotary Switch in om de taal te bevestigen. Op de display verschijnt kort **OPGESLAGEN** om de instelling te bevestigen. **SYSTEM VULLEN / ONDERHOUD DRUKKEN**, de onderhoudstoets **☘** brandt.
- ▶ Plaats een bakje onder de cappuccinatore.
- ▶ Druk op de onderhoudstoets. **SYSTEM VULT**, het systeem wordt met water gevuld. Het proces stopt automatisch, op de display verschijnt **WELKOM BIJ JURA**. **WAART OP ONDERHOUD DRUKKEN**, de onderhoudstoets **☘** brandt.
- ▶ Plaats een bakje onder de koffie-uitloop.
- ▶ Druk op de onderhoudstoets. **APPAR. SPOELT**, het apparaat spoelt. Het proces stopt automatisch. Op de display verschijnt **KIEZEN A.U.B.**, uw IMPRESSA is nu klaar voor gebruik.

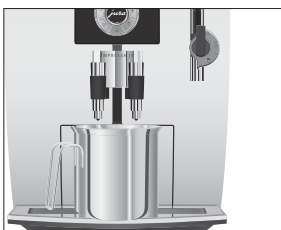

- i** De toetsen branden van de producten die u telkens kunt bereiden.

Filter plaatsen en activeren

Uw IMPRESSA hoeft niet meer te worden ontkalkt als u de CLARIS Blue-filterpatroon gebruikt.

- i** Voer het proces "Filter plaatsen" zonder onderbreking uit. Zo is een optimale werking van uw IMPRESSA gewaarborgd.


Voorwaarde: Op de display staat **KIEZEN A.U.B.**

-  ▶ Druk de Rotary Switch net zo lang in tot op de display **ONDERHOUD** verschijnt.
-  ▶ Draai de Rotary Switch tot **FILTER NEE** wordt aangegeven.
-  ▶ Druk de Rotary Switch in om het programmapunt te kiezen. **FILTER NEE**
-  ▶ Draai de Rotary Switch tot **FILTER JA** wordt aangegeven.
-  ▶ Druk de Rotary Switch in om de instelling te bevestigen. Op de display verschijnt kort **OPGESLAGEN**. **FILTER PLAATSEN / ONDERHOUD DRUKKEN**, de onderhoudstoets  brandt.
 - ▶ Haal het verlengstuk voor de filterpatroon uit het Welcome Pack.
 - ▶ Steek het verlengstuk boven op een nieuwe CLARIS Blue-filterpatroon.
 - ▶ Verwijder het waterreservoir en leeg dit.
 - ▶ Klap de filterhouder open en plaats de filterpatroon onder lichte druk in het waterreservoir.
 - ▶ Sluit de filterhouder. Deze klikt hoorbaar dicht.



- i** Na twee maanden is de filter uitgewerkt. Stel de tijdsduur in met behulp van de datumaanduiding op de filterhouder in het waterreservoir.
 - ▶ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.

1 Voorbereiden en in gebruik nemen

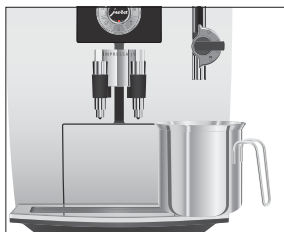

- ▶ Zet een bakje (min. 500 ml) onder de cappuccinatoren.
- ⚡ ▶ Druk op de onderhoudstoets.
FILTER SPOELT, er stroomt water uit de cappuccinatoren.

i U kunt de filterspoeling altijd onderbreken, druk hiervoor op een willekeurige toets. Druk op de onderhoudstoets ⚡ om de filterspoeling voort te zetten.

i Het water kan licht verkleurd zijn. Dit is niet schadelijk voor de gezondheid en is niet van invloed op de smaak.

De filterspoeling stopt na ca. 500 ml automatisch. Het apparaat warmt op. Op de display verschijnt **KIEZENA.U.B.**, de filter is geactiveerd.

Waterhardheid bepalen en instellen

i De waterhardheid kan niet worden ingesteld als u de CLARIS Blue-filterpatroon gebruikt en u deze in de programmeerstand hebt geactiveerd.

Hoe harder het water, des te vaker moet de IMPRESSA worden ontkalkt. Daarom is het belangrijk de waterhardheid in te stellen.

De waterhardheid kan traploos worden ingesteld tussen 1° dH en 30° dH. Deze kan ook inactief worden geschakeld, d.w.z. de IMPRESSA meldt niet wanneer moet worden ontkalkt.

Waterhardheid bepalen

Met het meegeleverde Aquadur®-teststaafje kunt u de waterhardheid bepalen.








- ▶ Houd het staafje even (één seconde) onder stromend water. Schud het water eraf.
- ▶ Wacht ca. 1 minuut.
- ▶ Lees de waterhardheidsgraad af aan de hand van de verkleuringen van het Aquadur®-teststaafje en de beschrijving op de verpakking.

U kunt nu de waterhardheid op het apparaat instellen.

Waterhardheid instellen

Voorbeeld: Zo wijzigt u de waterhardheid van 16° dH in 25° dH.

Voorwaarde: Op de display staat **KIEZEN A.U.B..**

-  ▶ Druk de Rotary Switch net zo lang in tot op de display **ONDERHOUD** verschijnt.
-  ▶ Draai de Rotary Switch tot **HARDHEID 16° dH** wordt aangegeven.
-  ▶ Druk de Rotary Switch in om het programmapunt te kiezen. **16° dH**
-  ▶ Draai de Rotary Switch tot **25° dH** wordt aangegeven.
-  ▶ Druk de Rotary Switch in om de instelling te bevestigen. Op de display verschijnt kort **OPGESLAGEN**. **HARDHEID 25° dH**
-  ▶ Draai de Rotary Switch tot **EXIT** wordt aangegeven.
-  ▶ Druk de Rotary Switch in om de programmeerstand te verlaten. Op de display verschijnt **KIEZEN A.U.B..**

Molen instellen

U kunt de molen traploos aanpassen aan de brandingsgraad van uw koffie.

VOORZICHTIG

Als u de maalgraad bij stilstaande molen instelt, kan de draaiknop maalgraadinstelling worden beschadigd.

- ▶ Verstel de maalgraad alleen bij draaiende molen.

De juiste instelling van de maalgraad herkent u aan het feit dat de koffie gelijkmatig uit de koffie-uitloop stroomt. Bovendien ontstaat er een heerlijke, dikke crèmelaag.

Voorbeeld: Zo wijzigt u de maalgraad **tijdens** de bereiding van een espresso.

- ▶ Open de afdekking van het accessoirevak.
- ▶ Plaats een kopje onder de koffie-uitloop.
-  ▶ Druk op de toets Espresso. De molen start. Op de display wordt **1 ESPRESSO** en de koffiesterkte aangegeven.

1 Voorbereiden en in gebruik nemen




- ▶ Zet de draaiknop maalgraadinstelling in de gewenste stand, **terwijl** de molen draait.
De espresso wordt bereid, de maalgraad is ingesteld.
- ▶ Sluit de afdekking van het accessoirevak.

2 Bereiding

- i** Terwijl een koffie- of melkspecialiteit of heet water wordt bereid, kunt u de bereiding te allen tijde stoppen. Druk hiervoor een willekeurige toets in.
- i** Voor en tijdens het maalproces kunt u de **koffiesterkte** van de producten kiezen: licht (☺), mild (☺☺), normaal (☺☺☺), sterk (☺☺☺☺) of extra (☺☺☺☺☺).
- i** Tijdens de bereiding kunt u de vooraf ingestelde **waterhoeveelheid** wijzigen door de Rotary Switch te verdraaien.
- i** De actuele stand van de bereiding kunt u volgen op de voortgangsbalk.

In de programmeerstand hebt u de mogelijkheid permanente instellingen voor alle producten aan te brengen (zie Hoofdstuk 4 "Permanente instellingen in de programmeerstand – Producten").

Ristretto, espresso en koffie

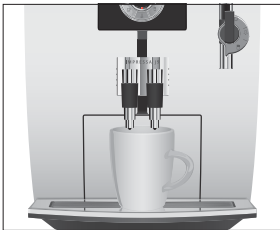

De bereiding van alle koffiespecialiteiten (ristretto ☺, espresso ☺☺ en koffie ☺☺☺) gaat volgens dit patroon.

Voorbeeld: Zo bereidt u één koffie.

- ▶ Plaats een kopje onder de koffie-uitloop.
- ▶ Druk op de toets Koffie.


De bereiding start. 1 KOFFIE en de koffiesterkte wordt aangegeven. De vooraf ingestelde waterhoeveelheid voor de koffie stroomt in het kopje.

De bereiding stopt automatisch, op de display verschijnt kort ALSTUELIEFT. Daarna wordt KIEZEN A.U.B. aangegeven.

Twee koffiespecialiteiten met één druk op de knop bereiden

Twee kopjes koffie bereidt u op dezelfde manier: plaats twee kopjes onder de koffie-uitloop. Druk tweemaal de toets Koffie ☺☺ in (binnen twee seconden) om de koffiebereiding te starten.

Latte macchiato, cappuccino

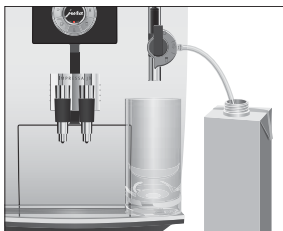


U hoeft maar op de knop te drukken en uw IMPRESSA bereidt een latte macchiato of cappuccino. Het glas of het kopje hoeft hierbij niet te worden verschoven.

Voorbeeld: Zo bereidt u een latte macchiato.

i Gebruik voor een latte macchiato glas de korte en voor een cappuccinokopje de lange uitloop.

- ▶ Sluit de melkaanzuigslang aan op de cappuccinatore. Gebruik voor een tetrapak melk de lange en voor de melkhouder de korte slang.
- ▶ Steek het andere uiteinde van de melkaanzuigslang in een tetrapak melk of verbind het met een melkhouder.
- ▶ Plaats een glas onder de cappuccinatore.

i Als u de **Profi Cappuccinatore** gebruikt, zet u de keuzehendel op de stand Melkschuim .


-  ▶ Druk op de toets Latte macchiato. **LATTE MAC.** en de koffiesterkte wordt aangegeven. **LATTE MAC.**, het melkschuim wordt bereid. De bereiding stopt automatisch als de vooraf ingestelde melkhoeveelheid is bereikt. **PAUZE**

i Er volgt een korte pauze waarin de warme melk zich van het melkschuim scheidt. Zo kunnen de kenmerkende lagen van een latte macchiato ontstaan. De lengte van deze pauze kunt u in de programmeerstand vastleggen (zie Hoofdstuk 4 "Permanente instellingen in de programmeerstand – Producten").

LATTE MAC., de koffiebereiding start. De vooraf ingestelde waterhoeveelheid stroomt in het kopje. De bereiding stopt automatisch, op de display verschijnt kort **ALSTUELIEFT**. Daarna wordt **KIEZEN A.U.B.** aangegeven.

Om ervoor te zorgen dat de cappuccinatore probleemloos werkt, moet u deze regelmatig spoelen en reinigen (zie Hoofdstuk 5 "Onderhoud – Cappuccinatore spoelen").

Warme melk en melkschuim

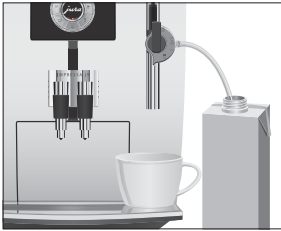

- i** Dit hoofdstuk geldt voor de **Profi** en de **Easy Cappuccinatore**.

Voorbeeld: Zo bereidt u melkschuim.

- ▶ Sluit de melkaanzuigslang aan op de cappuccinatore. Gebruik voor een tetrapak melk de lange en voor de melkhouder de korte slang.
- ▶ Steek het andere uiteinde van de melkaanzuigslang in een tetrapak melk of verbind het met een melkhouder.
- ▶ Plaats een kopje onder de cappuccinatore.

- i** Als u de **Profi Cappuccinatore** gebruikt, zet u de keuzehendel op de stand Melkschuim ☞.

- i** Wanneer u de **melk verwarmen** wilt, zet u de keuzehendel van de Profi Cappuccinatore op de stand Melk ☐.

- ☐ ▶ Druk op de toets Melk.

WARMT OF

Zodra het apparaat is opgewarmd, verschijnt **KIEZEN A.U.B..**

- ☐ ▶ Druk nogmaals op de toets Melk.

MELK, het melkschuim wordt bereid. De bereiding stopt automatisch, op de display verschijnt **KIEZEN A.U.B..**

Om ervoor te zorgen dat de cappuccinatore probleemloos werkt, moet u deze regelmatig spoelen en reinigen (zie Hoofdstuk 5 “Onderhoud – Cappuccinatore spoelen”).

Voorgemalen koffie

U hebt de mogelijkheid om via de vultrechter voor voorgemalen koffie een tweede, bijvoorbeeld cafeïnevrije koffiesoort te gebruiken.

- i** Doe er nooit meer dan twee afgestreken maatschepjes voorgemalen koffie in.

- i** Gebruik niet te fijn voorgemalen koffie. Hierdoor kan het systeem verstopt raken, waardoor de koffie nog maar druppelsgewijs doorloopt.

- i** Als u er te weinig voorgemalen koffie in hebt gedaan, wordt **ONVOLD. GEMALEN** aangegeven en stopt de IMPRESSA het proces.

- i** De gewenste koffiespecialiteit moet binnen ca. 1 minuut nadat de voorgemalen koffie erin is gedaan, worden bereid. Anders wordt het proces afgebroken en is de IMPRESSA weer klaar voor gebruik.

De bereiding van alle koffiespecialiteiten met voorgemalen koffie gaat volgens dit patroon.

Voorbeeld: Zo bereidt u een espresso met voorgemalen koffie.

- ▶ Plaats een espressokopje onder de koffie-uitloop.
- ▶ Open de afdekking van de vultrechter voor voorgemalen koffie.

GEMALEN VULLEN

- ▶ Doe een afgestreken maatschepje voorgemalen koffie in de vultrechter.
- ▶ Sluit de afdekking van de vultrechter.

KIEZEN A.U.B.

- ☞** ▶ Druk op de toets Espresso.

De bereiding start. De vooraf ingestelde waterhoeveelheid voor de espresso stroomt in het kopje. De bereiding stopt automatisch, op de display verschijnt kort **ALSTUBLIEFT**. Daarna wordt **KIEZEN A.U.B.** aangegeven.




Waterhoeveelheid permanent aan de grootte van de kopjes aanpassen

U kunt de waterhoeveelheid voor alle koffie- en melkspecialiteiten en voor heet water heel eenvoudig en permanent aanpassen aan de grootte van de kopjes. Zoals in het volgende voorbeeld stelt u de hoeveelheid eenmaal in. Bij alle overige bereidingen stroomt er altijd deze hoeveelheid uit.

De permanente aanpassing van de waterhoeveelheid aan de grootte van de kopjes voor alle koffie- en melkspecialiteiten en voor heet water gaat volgens dit patroon.

Voorbeeld: Zo stelt u de waterhoeveelheid voor een kopje koffie permanent in.

Voorwaarde: Op de display staat **KIEZEN A.U.B.**.

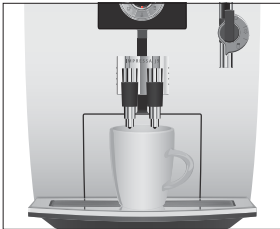

- ▶ Plaats een kopje onder de koffie-uitloop.
- ☞ ▶ Druk op de toets Koffie en **houd deze ingedrukt**. **1 KOFFIE** en de koffiesterkte wordt aangegeven.
- ▶ Blijf de toets Koffie **ingedrukt houden** tot **GENOEG KOFFIE?** verschijnt.
- ▶ Laat de toets Koffie los.
De bereiding start en de koffie stroomt in het kopje.
- ▶ Druk een willekeurige toets in zodra er voldoende koffie in het kopje zit.
De bereiding stopt. Op de display verschijnt kort **OPGESLAGEN** en **ALSTUBLIEFT**. De ingestelde waterhoeveelheid voor een kopje koffie is permanent opgeslagen. Op de display verschijnt **KIEZEN A.U.B.**.

- i** U kunt deze instelling te allen tijde wijzigen door het proces te herhalen.
- i** U kunt de hoeveelheid van alle koffie- en melkspecialiteiten en van heet water ook in de programmeerstand permanent instellen (zie Hoofdstuk 4 "Permanente instellingen in de programmeerstand – Producten").

Heet water

Gebruik het heetwaterpijpje om een perfecte waterstroom te krijgen. Het heetwaterpijpje vindt u onder de afdekking van het accessoirevak.


Bij de bereiding van heet water kunt u kiezen uit de volgende temperaturen: **LAAG, NORMAAL, HEET**.

⚠ VOORZICHTIG

Verbrandingsgevaar door hete waterspatters.

- ▶ Voorkom direct contact met de huid.
-
- ▶ Trek de cappuccinatore voorzichtig van het Connector System[®] af.
 - ▶ Open de afdekking van het accessoirevak, haal het heetwaterpijpje eruit en sluit de afdekking weer.
 - ▶ Steek het heetwaterpijpje met een lichte draaibeweging op het Connector System[®].

2 Bereiding

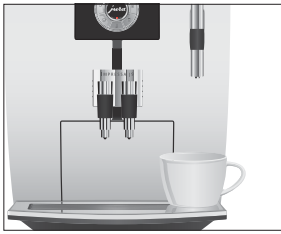


- ▶ Plaats een kopje onder het heetwaterpijppje.
- ▶ Druk op de toets Heet water.
De temperatuur wordt aangegeven.


i Door de toets Heet water meermalen (**binnen ca. 2 seconden**) in te drukken, kunt u de temperatuur naar wens instellen. Deze instelling wordt niet opgeslagen.

WATER, er stroomt heet water in het kopje. De bereiding stopt automatisch, op de display verschijnt **KIEZEN A.U.B.**.




3 Dagelijks gebruik

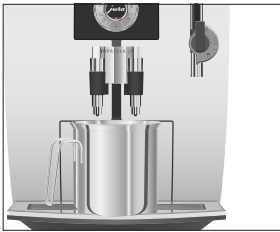Inschakelen




Bij het inschakelen van de IMPRESSA wordt automatisch om het spoelproces gevraagd en door indrukken van onderhoudstoets  gestart. In de programmeerstand hebt u de mogelijkheid deze instelling te wijzigen zodat het apparaat de inschakelspoeling automatisch start (zie Hoofdstuk 4 "Permanente instellingen in de programmeerstand – Spoelingen").

Voorwaarde: Uw IMPRESSA is ingeschakeld met de netschakelaar.

- ▶ Plaats een bakje onder de koffie-uitloop.
-  ▶ Druk op de toets Aan/Uit om de IMPRESSA in te schakelen. Op de display verschijnt **WELKOM BIJ JURA. WARMT OF ONDERHOUD DRUKKEN**, de onderhoudstoets  brandt.
-  ▶ Druk op de onderhoudstoets. **APPAR. SPOELT**, het apparaat spoelt. Het proces stopt automatisch, op de display verschijnt **KIEZEN A.U.B.**.


Dagelijks onderhoud

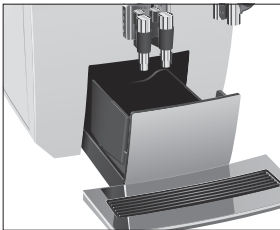

Om lang plezier van uw IMPRESSA te hebben en steeds van de optimale koffiekwaliteit te kunnen genieten, moet het apparaat dagelijks worden onderhouden.

- ▶ Trek de restwaterbak eruit.
- ▶ Leeg de koffieresidubak en de restwaterbak. Spoel deze schoon met warm water.
- ▶ Reinig en droog de metalen contacten aan de achterzijde van de restwaterbak.
- ▶ Plaats de koffieresidubak en de restwaterbak weer.
- ▶ Spoel het waterreservoir met schoon water.
- ▶ Demonteer en spoel de cappuccinatore (zie Hoofdstuk 5 "Onderhoud – Cappuccinatore spoelen").
- ▶ Veeg het apparaat van buiten af met een schone, zachte en vochtige doek (bijv. microvezeldoek).

Uitschakelen

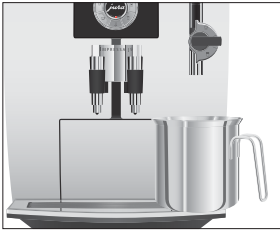

Wanneer u uw IMPRESSA uitschakelt, worden de uitlopen gespoeld waarmee een koffiespecialiteit werd bereid.

- ▶ Plaats een bakje onder de koffie-uitloop en onder de cappuccinatore.
- ▶ Druk op de toets Aan/Uit.

APPAR. SPOELT, de uitlopen worden gespoeld waarmee een koffiespecialiteit of melk werd bereid. Het proces stopt automatisch, de IMPRESSA is uitgeschakeld.

- i** Als de IMPRESSA wordt uitgeschakeld met de toets Aan/Uit, verbruikt het apparaat in uitgeschakelde toestand geen standby stroom.

4 Permanente instellingen in de programmeerstand

In de programmeerstand kunt u permanente instellingen aanbrengen. Door gewoon de Rotary Switch te draaien en in te drukken navigeert u door de programmapunten en slaat u de gewenste instellingen permanent op. U kunt met de Rotary Switch de volgende instellingen aanbrengen:

Programmapunt	Subpunt	Toelichting
ONDERHOUD	CAPPUCCINO REINIGEN, APPARAAT SPOELEN, CAPPUCCINO SPOELEN, APPARAAT REINIGEN, APPARAAT ONTKALKEN (alleen als filter niet is geactiveerd), FILTER VERVANGEN (alleen als filter is geactiveerd)	► Kies het gewenste onderhoudsprogramma. Als u op dit programmapunt geen handeling uitvoert, wordt de programmeerstand na ca. vijf seconden automatisch verlaten.
PRODUCTEN	KIEZEN A.U.B.	► Kies uw instellingen voor de koffie- en melkspecialiteiten en voor heet water.
FILTER	JA, NEE	► Kies of u uw IMPRESSA met of zonder CLARIS Blue-filterpatroon gebruikt.
HARDHEID (alleen als filter niet is geactiveerd)	HARDHEID INACTIEF, 1 °FH – 30 °FH	► Stel de waterhardheid in.
ENERGIE SPAREN	SPAREN JA, SPAREN NEE	► Kies een Energie Spaar Modus.
UIT NA	15 MIN., 0.5 UUR – 15 UUR	► Stel in na hoeveel tijd de IMPRESSA automatisch moet worden uitgeschakeld.
SPOELINGEN	STARTSPOEL, CAPPUCCINO SPOEL	► Wijzig de instellingen voor de inschakelspoeling en cappuccino-spoeling.
RESET	PRODUCT, ALLE PRODUCTEN, RESET ALLES	► Reset de permanent ingestelde waarden van alle producten naar de fabrieksinstelling.

4 Permanente instellingen in de programmeerstand

Programmapunt	Subpunt	Toelichting
INFORMATIE		► Behoud het overzicht van alle bereide koffie- en melkproducten en vraag de onderhoudsstatus op.
DISPLAY	ML, OZ	► Kies de eenheid van de waterhoeveelheid.
SYMBOOL LICHTHEID	LICHTHEID	► Stel de helderheid van de symbolen in.
TAAL		► Kies uw taal.
EXIT		► Verlaat de programmeerstand.

Producten

In het programmapunt **PRODUCTEN** kunt u individuele instellingen aanbrenge voor alle koffie- en melkspecialiteiten en voor heet water. De volgende instellingen kunt u permanent aanbrenge:

Product	Temperatuur	Koffiesterkte	Hoeveelheid
1 ristretto, 1 espresso, 1 koffie	LAAG, NORMAAL	☉ (licht), ☉☉ (mild), ☉☉☉ (normaal), ☉☉☉☉ (sterk), ☉☉☉☉☉ (extra)	Waterhoeveelheid: 25 ML – 240 ML
2 ristretti, 2 espressi, 2 koffie	LAAG, NORMAAL	–	Waterhoeveelheid: 25 ML – 240 ML (per kopje)
Latte macchiato, cappuccino	LAAG, NORMAAL	☉ (licht), ☉☉ (mild), ☉☉☉ (normaal), ☉☉☉☉ (sterk), ☉☉☉☉☉ (extra)	Melkhoeveelheid: 3 SEC – 120 SEC Pauze: 0 SEC – 60 SEC Waterhoeveelheid: 25 ML – 240 ML
Melk	–	–	3 SEC – 120 SEC
Heet water	LAAG, NORMAAL, HEET	–	25 ML – 450 ML

De permanente instellingen in de programmeerstand gaan altijd volgens hetzelfde patroon.


Voorbeeld: Zo wijzigt u de melkhoeveelheid voor een latte macchiato van **15 SEC** in **20 SEC**, de waterhoeveelheid van **45 ML** in **40 ML** en de pauze van **30 SEC** in **20 SEC**.


Voorwaarde: Op de display staat **KIEZEN A.U.B.**.


 ▶ Druk de Rotary Switch **net zo lang** in tot **ONDERHOUD** verschijnt.


 ▶ Draai de Rotary Switch tot **PRODUCTEN** wordt aangegeven.

 ▶ Druk de Rotary Switch in om het programmapunt te kiezen.
KIEZEN A.U.B.

 In de volgende stap kiest u de toets van het product waarvoor u de instelling wilt aanbrengen. Hierbij wordt geen product bereid.

 Om de instelling van een dubbel product te wijzigen, drukt u binnen twee seconden tweemaal op de desbetreffende toets.


 ▶ Druk op de toets Latte macchiato.
KOFFIE 45 ML

 ▶ Druk de Rotary Switch in om het programmapunt te kiezen.
KOFFIE 45 ML

 ▶ Draai de Rotary Switch tot **KOFFIE 40 ML** wordt aangegeven.

 ▶ Druk de Rotary Switch in om de instelling te bevestigen.
Op de display verschijnt kort **OPGESLAGEN**.
KOFFIE 40 ML

 ▶ Draai de Rotary Switch tot **MELK 15 SEC** wordt aangegeven.

 ▶ Druk de Rotary Switch in om het programmapunt te kiezen.
MELK 15 SEC

▶ Draai de Rotary Switch tot **MELK 20 SEC** wordt aangegeven.

 ▶ Druk de Rotary Switch in om de instelling te bevestigen.
Op de display verschijnt kort **OPGESLAGEN**.
MELK 20 SEC

4 Permanente instellingen in de programmeerstand

- ⦿ ▶ Draai de Rotary Switch tot **PAUZE 30 SEC** wordt aangegeven.
- ⦿ ▶ Druk de Rotary Switch in om het programmapunt te kiezen.
PAUZE 30 SEC
- ⦿ ▶ Draai de Rotary Switch tot **PAUZE 20 SEC** wordt aangegeven.
- ⦿ ▶ Druk de Rotary Switch in om de instelling te bevestigen.
Op de display verschijnt kort **OPGESLAGEN**.
PAUZE 20 SEC
- ⦿ ▶ Draai de Rotary Switch tot **EXIT** wordt aangegeven.
- ⦿ ▶ Druk de Rotary Switch in om het programmapunt te verlaten.
KIEZEN A.U.B.
- ⦿ ▶ Draai de Rotary Switch tot **EXIT** wordt aangegeven.
- ⦿ ▶ Druk de Rotary Switch in om het programmapunt te verlaten.
PRODUCTEN
- ⦿ ▶ Draai de Rotary Switch tot **EXIT** wordt aangegeven.
- ⦿ ▶ Druk de Rotary Switch in om het programmapunt te verlaten.
KIEZEN A.U.B.








Energie Spaar Modus

In het programmapunt **ENERGIE SPAREN** kan een Energie Spaar Modus (Energy Save Mode, E.S.M.®) permanent worden ingesteld:

- **SPAREN NEE**
 - Alle koffieproducten, koffie-melkproducten en heet water kunnen zonder wachttijd worden bereid.
 - Vóór de melkbereiding warmt het apparaat op.
- **SPAREN JA** (energiebesparing tot max. 40%)
 - Kort na de laatste bereiding warmt de IMPRESSA niet meer op. Zodra de spaartemperatuur bereikt is, wordt dit op de vijftalige tekstdisplay door de melding **ENERG. AAN** weergegeven – dit kan meerdere minuten duren.
 - Vóór de volgende bereiding moet het apparaat weer opwarmen.

Voorbeeld: Zo wijzigt u de Energie Spaar Modus van SPAREN JA in SPAREN NEE.

Voorwaarde: Op de display staat KIEZEN A.U.B..

-  ▶ Druk de Rotary Switch **net zo lang** in tot ONDERHOUD verschijnt.
-  ▶ Draai de Rotary Switch tot ENERGIE SPAREN F wordt aangegeven.
-  ▶ Druk de Rotary Switch in om het programmapunt te kiezen. SPAREN JA
-  ▶ Draai de Rotary Switch tot SPAREN NEE wordt aangegeven.
-  ▶ Druk de Rotary Switch in om de instelling te bevestigen. Op de display verschijnt kort OFGESLAGEN. ENERGIE SPAREN –
-  ▶ Draai de Rotary Switch tot EXIT wordt aangegeven.
-  ▶ Druk de Rotary Switch in om de programmeerstand te verlaten. KIEZEN A.U.B..





Automatisch uitschakelen

Met de automatische uitschakeling van uw IMPRESSA kunt u energie besparen. Als de functie is geactiveerd, wordt uw IMPRESSA na de laatste handeling op het apparaat na de ingestelde tijd automatisch uitgeschakeld.

Het automatisch uitschakelen kunt u instellen op 15 minuten of 0,5 – 15 uur.

Voorbeeld: Zo wijzigt u het automatisch uitschakelen van 1 UUR in 15 MIN..

Voorwaarde: Op de display staat KIEZEN A.U.B..

-  ▶ Druk de Rotary Switch **net zo lang** in tot ONDERHOUD verschijnt.
-  ▶ Draai de Rotary Switch tot UIT NA 1 UUR wordt aangegeven.
-  ▶ Druk de Rotary Switch in om het programmapunt te kiezen. UIT NA 1 UUR
-  ▶ Draai de Rotary Switch tot UIT NA 15 MIN. wordt aangegeven.

4 Permanente instellingen in de programmeerstand

- ⏻ ▶ Druk de Rotary Switch in om de instelling te bevestigen.
Op de display verschijnt kort **OPGESLAGEN.**
UIT NA 15 MIN.
- ⌚ ▶ Draai de Rotary Switch tot **EXIT** wordt aangegeven.
- ⏻ ▶ Druk de Rotary Switch in om de programmeerstand te verlaten.
KIEZEN A.U.B.

Spoelingen





In het programmapunt **SPOELINGEN** kunt u de volgende instellingen aanbrengen:

- **STARTSPOEL MANUEEL**
 - De inschakelspoeling moet handmatig worden gestart.
- **STARTSPOEL AUTOMAT.**
 - De inschakelspoeling wordt automatisch gestart.
- **CAPPUSPOEL NA 10 MIN**
 - De cappuccinospoeling wordt 10 minuten na de bereiding van een melkproduct verlangd.
- **CAPPUSPOEL DIRECT**
 - De cappuccinospoeling wordt direct na de bereiding van een melkproduct verlangd.

Voorbeeld: Zo stelt u in dat de cappuccinospoeling **direct** na de bereiding van een melkproduct wordt verlangd.

Voorwaarde: Op de display staat **KIEZEN A.U.B.**

- ⏻ ▶ Druk de Rotary Switch **net zo lang** in tot **ONDERHOUD** verschijnt.
- ⌚ ▶ Draai de Rotary Switch tot **SPOELINGEN** wordt aangegeven.
- ⏻ ▶ Druk de Rotary Switch in om het programmapunt te kiezen.
STARTSPOEL MANUEEL
- ⌚ ▶ Draai de Rotary Switch tot **CAPPUSPOEL NA 10 MIN** wordt aangegeven.
- ⏻ ▶ Druk de Rotary Switch in om het programmapunt te kiezen.
CAPPUSPOEL NA 10 MIN
- ⌚ ▶ Draai de Rotary Switch tot **CAPPUSPOEL DIRECT** wordt aangegeven.
- ⏻ ▶ Druk de Rotary Switch in om de instelling te bevestigen.
Op de display verschijnt kort **OPGESLAGEN.**
CAPPUSPOEL DIRECT

-  ▶ Draai de Rotary Switch tot **EXIT** wordt aangegeven.
-  ▶ Druk de Rotary Switch in.
SPOELINGEN
-  ▶ Draai de Rotary Switch tot **EXIT** wordt aangegeven.
-  ▶ Druk de Rotary Switch in om de programmeerstand te verlaten.
KIEZEN A.U.B.

Instellingen resetten naar fabrieksinstelling

In het programmapunt **RESET** kunt u verschillende instellingen resetten naar de fabrieksinstelling:




- **PRODUCT**
 - De instellingen (waterhoeveelheid, aroma, temperatuur enz.) van elk product kunnen **afzonderlijk** worden gereset naar de fabrieksinstelling. Het desbetreffende dubbele product wordt eveneens gereset naar de fabrieksinstelling.
- **ALLE PRODUCTEN**
 - De instellingen (waterhoeveelheid, aroma, temperatuur) **van alle producten** worden gereset naar de fabrieksinstelling.
- **RESET ALLES**
 - **Alle klantinstellingen** worden gereset naar de fabrieksinstelling. Daarna schakelt uw IMPRESSA uit.

Voorbeeld: Zo reset u de waarden van “Espresso” naar de fabrieksinstelling.

Voorwaarde: Op de display staat **KIEZEN A.U.B.**.

-  ▶ Druk de Rotary Switch **net zo lang** in tot **ONDERHOUD** verschijnt.
-  ▶ Draai de Rotary Switch tot **RESET** wordt aangegeven.
-  ▶ Druk de Rotary Switch in om het programmapunt te kiezen.
PRODUCT
-  ▶ Druk op de toets Espresso.
Op de display verschijnt kort **OPGESLAGEN**. De instellingen van “Espresso” zijn gereset naar de fabrieksinstelling.
PRODUCT
-  ▶ Draai de Rotary Switch tot **EXIT** wordt aangegeven.

4 Permanente instellingen in de programmeerstand





-  ▶ Druk de Rotary Switch in om het programmapunt te verlaten.
RESET
-  ▶ Draai de Rotary Switch tot **EXIT** wordt aangegeven.
-  ▶ Druk de Rotary Switch in om de programmeerstand te verlaten.
KIEZEN A.U.B.





Informatie en onderhoudsstatus opvragen

In het programmapunt **INFORMATIE** kunt u de volgende informatie opvragen:

- Aantal bereide koffie- en melkspecialiteiten en heet water
- Onderhoudsstatus en aantal uitgevoerde onderhoudsprogramma's (reiniging, ontkalking, filtervervanging)
- Aantal uitgevoerde cappuccino-reinigingen
- Softwareversie

Voorwaarde: Op de display staat **KIEZEN A.U.B.**.

-  ▶ Druk de Rotary Switch **net zo lang** in tot **ONDERHOUD** verschijnt.
-  ▶ Draai de Rotary Switch tot **INFORMATIE** wordt aangegeven.
-  ▶ Druk de Rotary Switch in om het programmapunt te kiezen. **TOTAAL**, het totale aantal bereide koffie- en melkspecialiteiten wordt getoond.
-  ▶ Draai de Rotary Switch om meer informatie op te vragen.








 Behalve het aantal uitgevoerde onderhoudsprogramma's kan de actuele onderhoudsstatus worden getoond. De balk toont de actuele onderhoudsstatus. Als de balk volledig is gevuld, verlangt uw IMPRESSA het desbetreffende onderhoudsprogramma.
-  ▶ Druk de Rotary Switch in om het programmapunt te verlaten.
INFORMATIE
-  ▶ Draai de Rotary Switch tot **EXIT** wordt aangegeven.
-  ▶ Druk de Rotary Switch in om de programmeerstand te verlaten.
KIEZEN A.U.B.

Eenheid waterhoeveelheid

U kunt de eenheid van de waterhoeveelheid wijzigen van "ml" in "oz".

Voorbeeld: Zo wijzigt u de eenheid van de waterhoeveelheid van **ML** in **OZ**.







Voorwaarde: Op de display staat **KIEZEN A.U.B.**.

-  ▶ Druk de Rotary Switch **net zo lang** in tot **ONDERHOUD** verschijnt.
-  ▶ Draai de Rotary Switch tot **DISPLAY ML** wordt aangegeven.
-  ▶ Druk de Rotary Switch in om het programmapunt te kiezen.
DISPLAY ML
-  ▶ Draai de Rotary Switch tot **DISPLAY OZ** wordt aangegeven.
-  ▶ Druk de Rotary Switch in om de instelling te bevestigen.
Op de display verschijnt kort **OPGESLAGEN**.
DISPLAY OZ
-  ▶ Draai de Rotary Switch tot **EXIT** wordt aangegeven.
-  ▶ Druk de Rotary Switch in om de programmeerstand te verlaten.
KIEZEN A.U.B.

Symboolhelderheid

U kunt de helderheid van de symbolen individueel instellen.

Voorwaarde: Op de display staat **KIEZEN A.U.B.**.

-  ▶ Druk de Rotary Switch **net zo lang** in tot **ONDERHOUD** verschijnt.
-  ▶ Draai de Rotary Switch tot **SYMBOOL LICHTHEID** wordt aangegeven.
-  ▶ Druk de Rotary Switch in om het programmapunt te kiezen.
LICHTHEID
-  ▶ Draai de Rotary Switch om de gewenste helderheid van de symbolen in te stellen.
-  ▶ Druk de Rotary Switch in om de instelling te bevestigen.
Op de display verschijnt kort **OPGESLAGEN**.
SYMBOOL LICHTHEID
-  ▶ Draai de Rotary Switch tot **EXIT** wordt aangegeven.

4 Permanente instellingen in de programmeerstand

- ▶ Druk de Rotary Switch in om de programmeerstand te verlaten.
KIEZEN A.U.B.

Taal

In dit programmapunt kunt u de taal van uw IMPRESSA instellen.

Voorbeeld: Zo wijzigt u de taal van **NL** in **ENGLISH**.

Voorwaarde: Op de display staat **KIEZEN A.U.B.**.

- ▶ Druk de Rotary Switch **net zo lang** in tot **ONDERHOUD** verschijnt.
- ▶ Draai de Rotary Switch tot **TAAL NL** wordt aangegeven.
- ▶ Druk de Rotary Switch in om het programmapunt te kiezen.
TAAL NL
- ▶ Draai de Rotary Switch tot **LANGUAGE ENGLISH** wordt aangegeven.
- ▶ Druk de Rotary Switch in om de instelling te bevestigen.
Op de display verschijnt kort **CONFIRMED**.
LANGUAGE ENGLISH
- ▶ Draai de Rotary Switch tot **EXIT** wordt aangegeven.
- ▶ Druk de Rotary Switch in om de programmeerstand te verlaten.
COFFEE READY


5 Onderhoud

Uw IMPRESSA beschikt over een geïntegreerd reinigingsprogramma.

- Cappuccinatore reinigen
- Cappuccinatore spoelen
- Filter vervangen
- Apparaat reinigen
- Apparaat spoelen
- Apparaat ontkalken



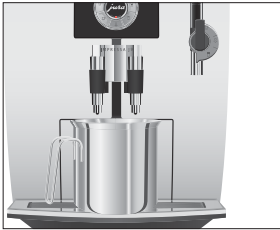

i Voer de reiniging, de ontkalking of de filtervervangning uit als dat op de display wordt aangegeven.

Apparaat spoelen



U kunt het spoelproces te allen tijde handmatig starten.


Voorwaarde: Op de display staat **KIEZEN A.U.B.**.

- ▶ Plaats een bakje onder de koffie-uitloop.
-  ▶ Druk de Rotary Switch **net zo lang** in tot **ONDERHOUD** verschijnt.
-  ▶ Druk de Rotary Switch in om het programmapunt te kiezen. **CAPPUCCINO REINIGEN**
-  ▶ Draai de Rotary Switch tot **APPARAAT SPOELEN** wordt aangegeven.
-  ▶ Druk de Rotary Switch in om het spoelproces te starten. **APPAR. SPOELT**
De spoeling stopt automatisch, op de display verschijnt **KIEZEN A.U.B.**

Cappuccinatore spoelen

i Dit hoofdstuk geldt voor de **Profi** en de **Easy Cappuccinatore**.

Na elke melkbereiding verlangt de IMPRESSA een cappuccino-spoeling.

Voorwaarde: Op de display staat **KIEZEN A.U.B.** / **CAPPUCCINO SPOELEN** en de onderhoudstoets  brandt.



Cappuccinatore reinigen

- ▶ Plaats een bakje onder de cappuccinatore.
- ⚠ ▶ Druk op de onderhoudstoets.
CAPPU. SPOELT, de cappuccinatore wordt gespoeld.
Het proces stopt automatisch, op de display verschijnt **KIEZEN A.U.B.**.

i Dit hoofdstuk geldt voor de **Profi** en de **Easy Cappuccinatore**.

Om ervoor te zorgen dat de cappuccinatore probleemloos werkt, moet u deze **dagelijks** reinigen als u melk hebt bereid. U wordt door uw IMPRESSA **niet** verzocht de cappuccinatore te reinigen.

VOORZICHTIG

Schade aan het apparaat en residuen in het water door verkeerde reinigingsmiddelen kunnen niet worden uitgesloten.



- ▶ Gebruik uitsluitend originele onderhoudsproducten van JURA.

i De JURA Cappuccinatore-reiniger is verkrijgbaar bij de dealer.


Voorwaarde: Op de display staat **KIEZEN A.U.B.**.

- ⌚ ▶ Druk de Rotary Switch **net zo lang** in tot **ONDERHOUD** verschijnt.
- ⌚ ▶ Druk de Rotary Switch in om het programmapunt te kiezen.
CAPPUCCINO REINIGEN
- ⌚ ▶ Druk de Rotary Switch in.
REINIGER VOOR CAPPU.
 - ▶ Vul een bakje met 250 ml vers water en voeg een doseerdop (max. 15 ml) van de cappuccinatore-reiniger toe.
 - ▶ Dompel de melkaanzuigslang in het bakje.


i Als u de **Profi Cappuccinatore** gebruikt, zet u de keuzehendel op de stand Melkschuim ☺ of Melk ☑.

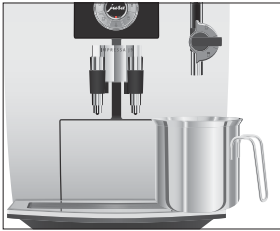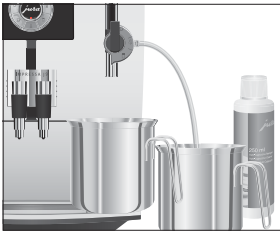

Profi Cappuccinatore demonteren en spoelen

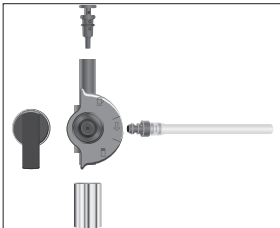

Easy Cappuccinatore demonteren en spoelen

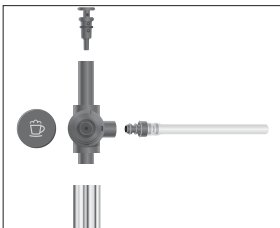

- ▶ Plaats nog een bakje onder de cappuccinatore.
- ⚠ ▶ Druk op de onderhoudstoets.
CAPPUCCINO REINIGT, de cappuccinatore en de slang worden gereinigd.
WATER VOOR CAPPUCCINO
- ▶ Spoel het bakje grondig schoon, vul het met 250 ml vers water en dompel de melkaanzuigslang erin.
- ▶ Leeg het andere bakje en plaats het weer onder de cappuccinatore.
- ⚠ ▶ Druk op de onderhoudstoets.
CAPPUCCINO REINIGT, de cappuccinatore en de slang worden met vers water gespoeld.
Op de display verschijnt **KIEZEN A.U.B.**.

- ▶ Trek de cappuccinatore met een lichte draai beweging voorzichtig van het Connector System[®] af.
- ▶ Neem de afzonderlijke onderdelen van de cappuccinatore uit elkaar.
- ▶ Spoel alle onderdelen van de cappuccinatore grondig onder stromend water af.
- ▶ Zet de cappuccinatore weer in elkaar.

i Let erop dat alle onderdelen goed en stevig in elkaar zijn gezet, zodat de cappuccinatore optimaal functioneert.

- ▶ Plaats het stevig op het Connector System[®].

- ▶ Trek de cappuccinatore met een lichte draai beweging voorzichtig van het Connector System[®] af.
- ▶ Neem de afzonderlijke onderdelen van de cappuccinatore uit elkaar.
- ▶ Spoel alle onderdelen van de cappuccinatore grondig onder stromend water af.
- ▶ Zet de cappuccinatore weer in elkaar.

i Let erop dat alle onderdelen goed en stevig in elkaar zijn gezet, zodat de cappuccinatore optimaal functioneert.

- ▶ Plaats het stevig op het Connector System[®].

Filter vervangen

- i** Nadat 50 liter water door de filter is gestroomd, werkt deze niet meer goed. Uw IMPRESSA vraagt om een filtervervanging.
- i** Na twee maanden is de filter uitgewerkt. Stel de tijdsduur in met behulp van de datumaanduiding op de filterhouder in het waterreservoir.
- i** Als de CLARIS Blue-filterpatroon in de programmeerstand niet is geactiveerd, verschijnt geen melding voor de filtervervanging.

Voorwaarde: Op de display staat **KIEZEN A.U.B. / FILTER VERVANGEN** en de onderhoudstoets **⚙** brandt.

- ⚙** ▶ Druk op de onderhoudstoets.

DUUR CA. 2 MIN / STARTEN JA

- i** Wanneer u de filtervervanging nog niet wilt starten, draait u de Rotary Switch tot **STARTEN NEE** wordt aangegeven. U verlaat het onderhoudsprogramma door de Rotary Switch in te drukken. De melding "Filter vervangen" blijft aanwezig.

- ⚙** ▶ Druk op de onderhoudstoets.

FILTER VERVANGEN / ONDERHOUD DRUKKEN

- ▶ Verwijder het waterreservoir en leeg dit.
- ▶ Klap de filterhouder open en verwijder de oude CLARIS Blue-filterpatroon en het verlengstuk.
- ▶ Steek het verlengstuk boven op een nieuwe filterpatroon.
- ▶ Plaats de filterpatroon met lichte druk in het waterreservoir.
- ▶ Sluit de filterhouder. Deze klikt hoorbaar dicht.
- ▶ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.




- ▶ Zet een bakje (min. 500 ml) onder de cappuccinatoren.

- i** Als u de **Profi Cappuccinatoren** gebruikt, zet u de keuzehendel op de stand **Stoom**.

- ⚙** ▶ Druk op de onderhoudstoets.

FILTER SPOELT, er stroomt water uit de cappuccinatoren.

- i** U kunt de filterspoeling altijd onderbreken, druk hiervoor op een willekeurige toets. Druk op de onderhoudstoets  om de filterspoeling voort te zetten.
- i** Het water kan licht verkleurd zijn. Dit is niet schadelijk voor de gezondheid en is niet van invloed op de smaak.

De filterspoeling stopt na ca. 500 ml automatisch. De IMPRESSA warmt op en is weer klaar voor gebruik.

Apparaat reinigen

Na 200 bereidingen of 80 inschakelspoelingen verlangt de IMPRESSA een reiniging.

VOORZICHTIG

Schade aan het apparaat en residuen in het water door verkeerde reinigingsmiddelen kunnen niet worden uitgesloten.

- ▶ Gebruik uitsluitend originele onderhoudsproducten van JURA.


- i** Het reinigingsprogramma duurt ca. 20 minuten.
- i** Onderbreek het reinigingsprogramma niet. Anders wordt afbreuk gedaan aan de reinigingskwaliteit.
- i** JURA reinigingstabletten zijn verkrijgbaar bij de dealer.

Voorwaarde: Op de display staat **KIEZEN A.U.B. / APPARAAT REINIGEN** en de onderhoudstoets  brandt.

-  ▶ Druk op de onderhoudstoets.

DUUR CA. 20MIN / STARTEN JA

- i** Wanneer u de reiniging nog niet wilt starten, draait u de Rotary Switch tot **STARTEN NEE** wordt aangegeven. U verlaat het onderhoudsprogramma door de Rotary Switch in te drukken. De melding "Apparaat reinigen" blijft aanwezig.

-  ▶ Druk op de onderhoudstoets.

LADE LEGEN

- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.

ONDERHOUD DRUKKEN, de onderhoudstoets  brandt.



- ▶ Plaats een bakje onder de koffie-uitloop en onder de cappuccinatore.
- ⚠ ▶ Druk op de onderhoudstoets.
REINIGT, er stroomt water uit de koffie-uitloop.
Het proces wordt onderbroken, **TABLET INWERFEN**.
- ▶ Open de afdekking van de vultrechter voor voorgemalen koffie.
- ▶ Doe een JURA reinigingstablet in de vultrechter.
- ▶ Sluit de afdekking van de vultrechter.
TABLET INWERFEN / ONDERHOUD DRUKKEN, de onderhoudstoets ⚠ brandt.
- ⚠ ▶ Druk op de onderhoudstoets.
REINIGT, er stroomt meermalen water uit de koffie-uitloop en de cappuccinatore.
Het proces wordt onderbroken, **LADE LEGEN**.
- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.
De reiniging is voltooid. De IMPRESSA warmt op en is weer klaar voor gebruik.

Apparaat ontkalken

De IMPRESSA verkalkt door het gebruik en vraagt automatisch om ontkalking. De verkalking hangt af van de hardheidsgraad van het water.

⚠ VOORZICHTIG

Als het ontkalkingsmiddel in contact komt met de huid of de ogen, kunnen irritaties optreden.

- ▶ Vermijd contact met de huid en ogen.
- ▶ Spoel het ontkalkingsmiddel eraf met schoon water. Na contact met de ogen een arts raadplegen.

VOORZICHTIG

Schade aan het apparaat en residuen in het water kunnen bij verkeerde ontkalkingsmiddelen niet worden uitgesloten.

- ▶ Gebruik uitsluitend originele onderhoudsproducten van JURA.

VOORZICHTIG

Bij onderbreking van het ontkalkingsproces kan schade aan het apparaat niet worden uitgesloten.

- ▶ Voer de ontkalking volledig uit.

VOORZICHTIG

Schade aan gevoelige oppervlakken (bijv. marmer) door contact met ontkalkingsmiddel kan niet worden uitgesloten.

- ▶ Verwijder de spatten onmiddellijk.

- i** Het ontkalkingsprogramma duurt ca. 45 minuten.
- i** JURA ontkalkingstabletten zijn verkrijgbaar bij de dealer.
- i** Als u een CLARIS Blue-filterpatroon gebruikt en deze is geactiveerd, verschijnt geen melding voor het ontkalken.

Voorwaarde: Op de display staat **KIEZEN A.U.B. / APPARAAT ONTKALKEN** en de onderhoudstoets **☼** brandt.

- ☼** ▶ Druk op de onderhoudstoets.

DUUR CA. 45MIN / STARTEN JA

- i** Wanneer u de ontkalking nog niet wilt starten, draait u de Rotary Switch tot **STARTEN NEE** wordt aangegeven. U verlaat het onderhoudsprogramma door de Rotary Switch in te drukken. De melding "Apparaat ontkalken" blijft aanwezig.

- ☼** ▶ Druk op de onderhoudstoets.

LADE LEGEN

- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.

MIDDEL IN TANK

- ▶ Verwijder het waterreservoir en leeg dit.

- ▶ Los de inhoud van een blisterverpakking (3 JURA ontkalkingstabletten) volledig op in een bakje met 500 ml water. Dit kan enkele minuten duren.

- ▶ Giet de oplossing in het lege waterreservoir en plaats dit.

MIDDEL IN TANK / ONDERHOUD DRUKKEN, de onderhoudstoets **☼** brandt.

- ▶ Verwijder de cappuccinatore van het Connector System[®].


- ▶ Zet een bakje (min. 500 ml) onder het Connector System[®].


- ☼** ▶ Druk op de onderhoudstoets.

ONTKALKT

Er stroomt meermalen water uit het Connector System[®]. De onderhoudstoets **☼** knippert tijdens het ontkalkingsproces. Het proces stopt automatisch, **LADE LEGEN**.

- ▶ Leeg het bakje onder het Connector System[®].

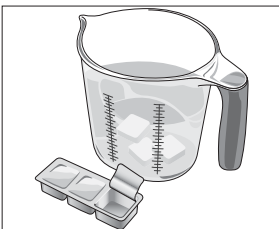

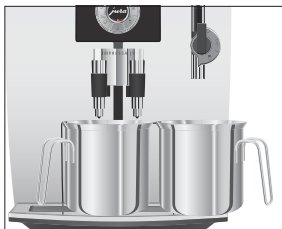

- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.

WATERTANK SPOELEN / WATERTANK VULLEN

- ▶ Verwijder het waterreservoir en spoel dit grondig uit.
- ▶ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.

ONDERHOUD DrukKEN, de onderhoudstoets  brandt.

- ▶ Zet de cappuccinatore er weer op.
- ▶ Plaats een bakje onder de cappuccinatore en de koffie-uitloop.

-  ▶ Druk op de onderhoudstoets.

ONTKALKT, er stroomt water uit de cappuccinatore en de koffie-uitloop.

WARMT OP, APPAR. SPOELT, er stroomt water uit de koffie-uitloop.

Het proces stopt automatisch, LADE LEGEN.

- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.

De ontkalking is voltooid. De IMPRESSA is weer klaar voor gebruik.

- i** Als het ontkalkingsproces onverwachts wordt afgebroken, spoel het waterreservoir dan grondig uit.

Bonenreservoir reinigen

Koffiebonen kunnen een dun olielaagje veroorzaken dat op de wanden van het bonenreservoir achterblijft. Deze residuen kunnen een negatieve invloed hebben op het koffieresultaat. Reinig het bonenreservoir daarom van tijd tot tijd.

Voorwaarde: Op de display staat KIEZEN A.U.B. / BONEN VULLEN.

-  ▶ Schakel het apparaat uit met de toets Aan/Uit.

-  ▶ Schakel uw apparaat uit met de netschakelaar.

- ▶ Open de afdekking van het bonenreservoir en verwijder het aroma-beschermdeksel.
- ▶ Reinig het bonenreservoir met een droge, zachte doek.
- ▶ Vul het bonenreservoir met koffiebonen, sluit het aroma-beschermdeksel en de afdekking van het bonenreservoir.

- Waterreservoir ontkalken** Het waterreservoir kan verkalken. Om een probleemloze werking te waarborgen moet u het waterreservoir van tijd tot tijd ontkalken.
- ▶ Verwijder het waterreservoir.
 - ▶ Indien u een CLARIS Blue-filterpatroon gebruikt, verwijder deze.
 - ▶ Ontkalk het reservoir met een gangbaar, mild ontkalkingsmiddel volgens voorschrift van de fabrikant.
 - ▶ Spoel het waterreservoir grondig uit.
 - ▶ Indien u een CLARIS Blue-filterpatroon gebruikt, plaats deze weer terug.
 - ▶ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.

6 Meldingen op de display

Melding	Oorzaak/gevolg	Maatregel
WATERTANK VULLEN	Het waterreservoir is leeg. Geen bereiding mogelijk.	► Vul het waterreservoir (zie Hoofdstuk 1 “Voorbereiden en in gebruik nemen – Waterreservoir vullen”).
AFVALBAK LEGEN	De koffieresidubak is vol. U kunt geen koffieproducten bereiden, maar heetwater- of melkbereiding is mogelijk.	► Leeg de koffieresidubak en de restwaterbak (zie Hoofdstuk 3 “Dagelijks gebruik – Dagelijks onderhoud”).
LADE LEGEN	De restwaterbak is vol. Geen bereiding mogelijk.	► Leeg de restwaterbak. ► Reinig en droog de metalen contacten aan de achterzijde van de restwaterbak.
LADE ONTBREEKT	De restwaterbak is niet goed of helemaal niet geplaatst. Geen bereiding mogelijk.	► Plaats de restwaterbak.
ONDERHOUD DRUKKEN	De IMPRESSA verlangt een spoeling of de voortzetting van een gestart onderhoudsprogramma.	► Druk op de onderhoudstoets om de spoeling te starten of om het onderhoudsprogramma voort te zetten.
BONEN VULLEN	Het bonenreservoir is leeg. U kunt geen koffieproducten bereiden, maar heetwater- of melkbereiding is mogelijk.	► Vul het bonenreservoir (zie Hoofdstuk 1 “Voorbereiden en in gebruik nemen – Bonenreservoir vullen”).
KIEZEN A.U.B. / CAPPUCCINO SPOELN	De IMPRESSA verlangt een cappuccinospoeling.	► Druk op de onderhoudstoets om de cappuccinospoeling te starten.
KIEZEN A.U.B. / APPARAAT REINIGEN of KIEZEN A.U.B. / NU REINIGEN	De IMPRESSA vraagt om een reiniging.	► Voer de reiniging uit (zie Hoofdstuk 5 “Onderhoud – Apparaat reinigen”).

Melding	Oorzaak/gevolg	Maatregel
KIEZEN A.U.B. / APPARAAT ONTKALKEN of KIEZEN A.U.B. / NU ONTKALKEN	De IMPRESSA vraagt om een ontkalking.	► Voer de ontkalking uit (zie Hoofdstuk 5 "Onderhoud – Apparaat ontkalken").
KIEZEN A.U.B. / FILTER VERVANGEN of KIEZEN A.U.B. / NU WISSELEN	De filterpatroon is uitgewerkt.	► Vervang de CLARIS Blue-filterpatroon (zie Hoofdstuk 5 "Onderhoud – Filter vervangen").
ONVOLD. GEMALEN	Er is te weinig voorgemalen koffie in gedaan, de IMPRESSA stopt het proces.	► Doe er bij de volgende bereiding meer voorgemalen koffie in (zie Hoofdstuk 2 "Bereiding – Voorgemalen koffie").

7 Storingen verhelpen

Probleem	Oorzaak/gevolg	Maatregel
Er ontstaat te weinig schuim bij het opschuimen van melk of melk spuit uit de cappuccinatoren.	De cappuccinatoren is vervuild.	► Spoel en reinig de cappuccinatoren (zie Hoofdstuk 5 "Onderhoud – Cappuccinatoren spoelen").
Bij koffiebereiding loopt de koffie slechts druppelsgewijs door.	De koffie dan wel de voorgemalen koffie is te fijn gemalen en verstopt het systeem.	► Stel de molen grover in of gebruik grover voorgemalen koffie (zie Hoofdstuk 1 "Voorbereiden en in gebruik nemen – Molen instellen").
Waterhardheid kan niet worden ingesteld.	De CLARIS Blue-filterpatroon is geactiveerd.	► Deactiveer de filterpatroon in de programmeerstand.
BONEN VULLEN wordt ondanks leeg bonenreservoir niet aangegeven.	De bonenbewaking is vervuild.	► Reinig het bonenreservoir (zie Hoofdstuk 5 "Onderhoud – Bonenreservoir reinigen").
LADE LEGEN wordt voortdurend aangegeven.	De metalen contacten van de restwaterbak zijn vervuild of nat.	► Reinig en droog de metalen contacten aan de achterzijde van de restwaterbak.
WATERTANK VULLEN wordt ondanks vol waterreservoir aangegeven.	De vlotter van het waterreservoir zit klem.	► Ontkalk het waterreservoir (zie Hoofdstuk 5 "Onderhoud – Waterreservoir ontkalken").
Molen maakt veel lawaai.	In de molen zitten vreemde voorwerpen.	► Neem contact op met de klantenservice in uw land (zie Hoofdstuk 11 "JURA contacten / Juridische informatie").
ERROR 2 wordt aangegeven.	Als het apparaat langere tijd aan kou werd blootgesteld, is het opwarmen om veiligheidsredenen geblokkeerd.	► Warm het apparaat bij kamertemperatuur op.





Probleem	Oorzaak/gevolg	Maatregel
Andere ERROR -meldingen worden getoond.	–	► Schakel de IMPRESSA uit met de netschakelaar. Neem contact op met de klantenservice in uw land (zie Hoofdstuk 11 “JURA contacten / Juridische informatie”).

- i** Als de storingen niet konden worden verholpen, neem dan contact op met de klantenservice in uw land (zie Hoofdstuk 11 “JURA contacten / Juridische informatie”).

8 Transport en milieuvriendelijke afvoer

Transport / systeem legen Om de IMPRESSA bij het transport te beschermen tegen vorst, moet het systeem worden geleegd.

Voorwaarde: Op de display staat **KIEZEN A.U.B.**.

- ▶ Trek de cappuccinatore voorzichtig van het Connector System® af.
- ▶ Plaats een bakje onder het Connector System®.
-  ▶ Druk op de toets Melk.
WARMT OP
Zodra het apparaat is opgewarmd, verschijnt **KIEZEN A.U.B.**.
-  ▶ Druk nogmaals op de toets Melk.
MELK, er komt hete stoom uit het Connector System®.
- ▶ Verwijder het waterreservoir en leeg dit.
-  ▶ Draai de Rotary Switch tot **MELK 60 SEC** wordt aangegeven.
Er komt net zo lang stoom uit het Connector System® tot het systeem leeg is.
WATERTANK VULLEN
-  ▶ Druk op de toets Aan/Uit.
De IMPRESSA is uitgeschakeld.

Afvoer

Voer oude apparaten milieuvriendelijk af.



Oude apparaten bevatten waardevolle, recyclebare materialen die moeten worden gerecycled. Voer oude apparaten daarom af via daarvoor bedoelde inzamelpunten.

9 Technische gegevens

Spanning	220–240 V ~, 50 Hz
Vermogen	1450 W
Veiligheidscontrole	Ⓢ
Energieverbruik SPAREN JA	ca. 5 Wh
Energieverbruik SPAREN NEE	ca. 12 Wh
Pompdruk	statisch max. 15 bar
Inhoud waterreservoir	2,1 l
Inhoud bonenreservoir	250 g
Inhoud koffieresidubak	max. 16 porties
Snoerlengte	ca. 1,1 m
Gewicht	10,75 kg
Afmetingen (b × h × d)	28,5 × 34,2 × 43,3 cm

10 Index

A

- Adressen 52
- Afvoer 46
- Apparaat
 - Inschakelen 21
 - Plaatsen 9
 - Uitschakelen 22
- Apparaat
 - Ontkalken 38
 - Reinigen 37
 - Spoelen 33

B

- Beknopte gebruiksaanwijzing 9
- Bereiding 15, 16
 - Cappuccino 16
 - Espresso 15
 - Heet water 19
 - Koffie 15
 - Latte macchiato 16
 - Ristretto 15
 - Voorgemalen koffie 17
 - Warme melk en melkschuim 17
- Bonenreservoir 4
 - Bonenreservoir met aroma-beschermdek-
sel 4
- Bonenreservoir
 - Reinigen 40
 - Vullen 9

C

- Cappuccinatore
 - Profi Cappuccinatore 4
- Cappuccinatore
 - Reinigen 34
 - Spoelen 33
- Cappuccino 16
- CLARIS Blue-filterpatroon
 - Plaatsen en activeren 11
 - Vervangen 36
- Connector System© 4
- Contacten 52

D

- Display 5
- Meldingen 42

E

- Easy Cappuccinatore
 - Demonteren en spoelen 35
- Eenheid waterhoeveelheid 31
- Eerste inbedrijfstelling 10
- Eigenlijk gebruik 6
- Energie Spaar Modus 26
- Espresso 15

F

- Fabrieksinstelling
 - Instellingen resetten naar fabrieksinstel-
ling 29
- Filter
 - Plaatsen en activeren 11
 - Vervangen 36
- Fouten
 - Storingen verhelpen 44

H

- Hardheidsgraad water 12
- Heet water 19
- Homepage 9
- Hotline 52

I

- Inbedrijfstelling, eerste 10
- Inschakelen 21
- Instantkoffie
 - Voorgemalen koffie 17
- Instellingen
 - Permanente instellingen in de program-
meerstand 23
- Internet 9

J

- JURA
 - Contacten 52
 - Internet 9

K

- Klantenservice 52
- Koffie 15
- Koffieresidubak 4
- Koffie-uitloop
 - In hoogte en breedte verstelbare
koffie-uitloop 4
- Kopjesplateau 4

L

- Latte macchiato 16

M

- Maalgraad
 - Draaiknop maalgraadinstelling 4
 - Molen instellen 13
- Meldingen op de display 42
- Melkschuim 17

N

- Netschakelaar 4
- Netsnoer 4

O

- Onderhoud 33
 - Dagelijks onderhoud 21
- Ontkalken
 - Apparaat 38
 - Waterreservoir 41

P

- Permanente instellingen in de programmeer-stand 23
- Pijpje
 - Profi Cappuccinatore 4
- Plaatsen
 - Apparaat plaatsen 9
- Problemen
 - Storingen verhelpen 44
- Profi Cappuccinatore 4
 - Demoneren en spoelen 35
- Programmeerstand 23
 - Automatisch uitschakelen 27
 - Eenheid waterhoeveelheid 31
 - Energie Spaar Modus 26
 - Instellingen resetten naar fabrieksinstelling 29
 - Producten 24
 - Symboolhelderheid 31
 - Taal 32

R

- Reinigen
 - Apparaat 37
 - Bonenreservoir 40
 - Cappuccinatore 34
- Restwaterbak 4
- Ristretto 15
- Rotary Switch 5

S

- Spoelen
 - Apparaat 33
 - Cappuccinatore 33
- Storingen verhelpen 44
- Systeem legen 46

T

- Taal 32
- Technische gegevens 47
- Telefoon 52
- Toets
 - Onderhoudstoets 5
 - Toets Aan/Uit 5
 - Toets Cappuccino 5
 - Toets Espresso 5
 - Toets Heet water 5
 - Toets Koffie 5
 - Toets Latte macchiato 5
 - Toets Melk 5
 - Toets Ristretto 5

U

- Uitschakelen 22

V

- Voorgemalen koffie 17
- Voor uw veiligheid 6
- Vullen
 - Bonenreservoir 9
 - Waterreservoir 9
- Vultrechter
 - Vultrechter voor voorgemalen koffie 4

W

- Warme melk 17
- Waterhardheid bepalen en instellen 12
- Waterhoeveelheid
 - Permanent aan de grootte van de kopjes aanpassen 18
- Waterreservoir 4
 - Ontkalken 41
- Waterreservoir
 - Vullen 9

11 JURA contacten / Juridische informatie

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tel. +41 62 38 98 233

@ Meer contactgegevens van uw land staan online op
www.jura.com.

- Richtlijnen** Het apparaat voldoet aan de volgende richtlijnen:
- 2006/95/EG – laagspanningsrichtlijn
 - 2004/108/EG – elektromagnetische compatibiliteit
 - 2009/125/EG – richtlijn ecodesign

Technische wijzigingen Technische wijzigingen voorbehouden. De afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing zijn van het model IMPRESSA J9 One Touch Chrom. Uw IMPRESSA kan in details afwijken.

Feedback We stellen uw mening zeer op prijs! Geef uw bevindingen door via de contactlink op www.jura.com.

Copyright De gebruiksaanwijzing bevat informatie die door het copyright is beschermd. Fotokopiëren of vertalen in een andere taal is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JURA Elektroapparate AG niet toegestaan.