



IMPRESSA E50
IMPRESSA E55
Gebruiksaanwijzing



Art. Nr. 61728/0018015

03/01

**I
M
P
R
E
S
S
A**

Jura Elektroapparate AG, CH-4626 Niederbuchsiten, Internet <http://www.juraworld.com>
Kundendienst Telefon 062 389 82 33



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

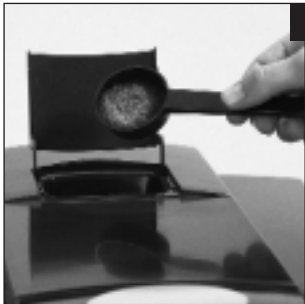


Fig. 4

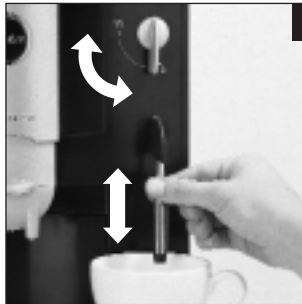


Fig. 5

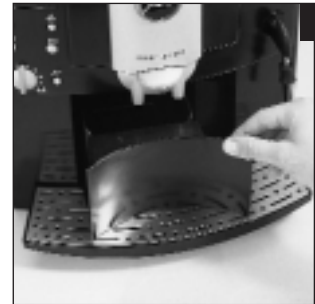


Fig. 6

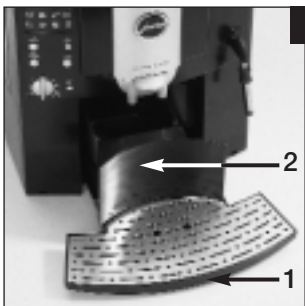


Fig. 7


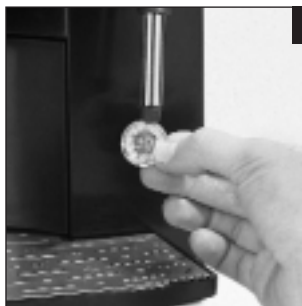


Fig. 8



Fig. 9

Gebruiksaanwijzing Jura Impressa E50/E55

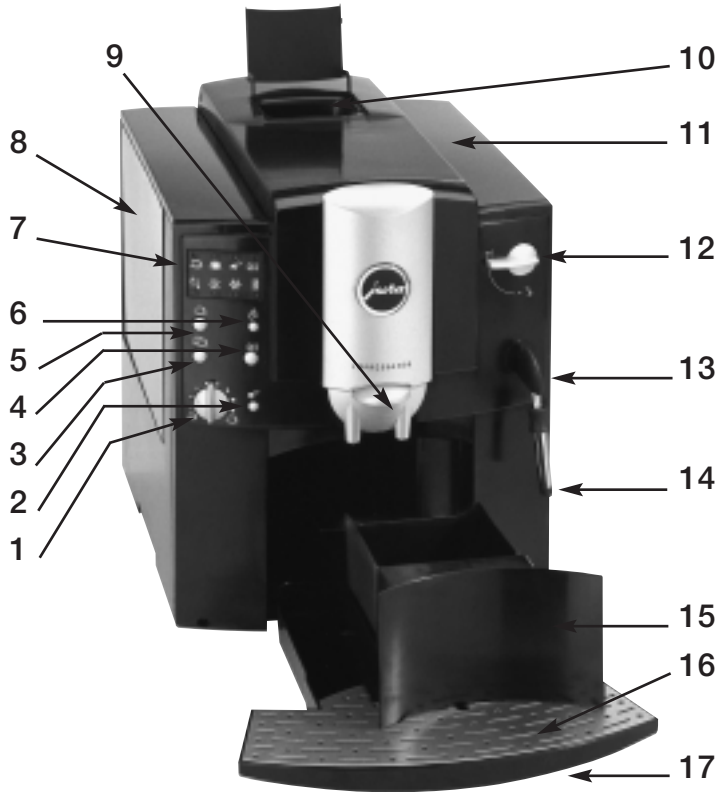

1. Draaiknop waterhoeveelheid
2. Keuzetoets gemalen koffie
3. Druktoets twee kopjes
4. Spoeltoets
5. Druktoets één kopje
6. Druktoets AAN/UIT
7. Display met controlelampjes
8. Watertank met draagbeugel
9. In hoogte verstelbare koffie-uitloop
10. Vulopening voor voorgemalen koffie
11. Deksel bonenreservoir
12. Keuzeknop koffie of heet water/stoom
13. Zwenkbaar pijpje voor heet water/stoom
14. Opschuimhulpstuk
15. Residubak
16. Rooster
17. Restwaterbak

Inhoudsopgave

Jura Impressa E50/E55

1. Beschrijving van het apparaat	blz. 6	8. Gebruik van stoom	blz. 10
1.1 De symbolen betekenen.....	blz. 6	8.1 Terugschakelen naar koffie.....	blz. 11
2. Veiligheidsvoorschriften	blz. 6	9. Gebruik van heet water	blz. 11
2.1 Waarschuwing	blz. 6	10. Apparaat uitschakelen.....	blz. 11
2.2 Veiligheidsmaatregelen	blz. 7	11. Reinigen en onderhoud.....	blz. 11
3. Voorbereiding van het apparaat	blz. 7	11.1 Water vullen	blz. 11
3.1 Controle van de netspanning.....	blz. 7	11.2 Residubak legen	blz. 11
3.2 Controle van de elektrische zekering (meterkast).....	blz. 7	11.3 Restwaterbak ontbreekt	blz. 11
3.3 Watertank vullen	blz. 7	11.4 Apparaat reinigen	blz. 12
3.4 Koffiebonenreservoir vullen	blz. 7	11.5 Apparaat ontkalken	blz. 12
3.5 Instellen molen.....	blz. 7	11.6 Het gebruik van Claris filterpatronen	blz. 12
3.6 Instellen waterhardheid.....	blz. 8	11.7 Algemene reinigingsvoorschriften	blz. 12
3.7 Verstelbare automatische uitschakeling.....	blz. 9	11.8 Regelmatig onderhoud	blz. 12
4. Eerste ingebruikname.....	blz. 9	11.9 Systeem leegmaken.....	blz. 12
4.1 Systeem met water vullen	blz. 9	12. Reinigen	blz. 13
5. Apparaat spoelen	blz. 9	13. Ontkalken	blz. 13
6. Instellen van waterhoeveelheid.....	blz. 9	14. Recupereren.....	blz. 14
7. Bereiding van espresso/koffie	blz. 10	15. Tips, voor een perfecte koffie	blz. 15
7.1 Bereiding van espresso/sterke koffie.....	blz. 10	16. Storing melding	blz. 15
7.2 Bereiding van espresso/extra sterke koffie	blz. 10	17. Problemen	blz. 17
7.3 Bereiding van een tweede soort koffie.....	blz. 10	18. Juridische aanwijzingen	blz. 17
		19. Technische gegevens	blz. 17

Belangrijke aanwijzingen voor de gebruiker/gebruiker

Wij danken u voor de koop van dit Jura product.

Lees voordat u uw nieuwe apparaat gaat gebruiken deze gebruiksaanwijzing goed door en bewaar deze op een voor de handliggende plaats zodat u deze ook in de toekomst naslaan kunt.


Indien u verdere informatie wenst of er dienen zich bijzondere problemen aan, welke in deze gebruiksaanwijzing voor u niet uitvoerig genoeg behandeld werden, vraag dan de benodigde informatie op bij uw vakhandelaar of direct bij Jura Nederland BV.

1. Beschrijving van het apparaat.

Deze espresso/koffie-volautomaat, bekoord door haar compactheid, maakt naar behoefte gelijktijdig 1 of 2 uitstekende koppen espresso/koffie met een gegarandeerde crèmelaag. Het unieke Jura-voorbevochtigingssysteem (Pre Brew Aroma System/P.B.A.S.®) zorgt voor een volledige benutting van het koffiearoma. Het apparaat werkt volledig automatisch na een druk op de knop. Bij de koffiekeuze kunt u kiezen uit normaal, sterk of extra sterk, geheel naar smaak. De ingebouwde koffiemolen maalt de bonen in de gewenste fijnheid. Een aparte vulopening maakt het gebruik van gemalen koffie mogelijk. De waterdosering is individueel instelbaar. Elektronische melding voor het vullen van de watertank en het legen van de residubak vereenvoudigen de bediening. Volautomatisch spoel-, reiniging- en ontkalkingsprogramma vereenvoudigen het onderhoud en verzorging.

1.1 De symbolen betekenen:

- 1 KOFFIE GEREED
- 2 KOFFIE STERK/EXTRA STERK
- 3 GEMALLEN KOFFIE
- 4 APPARAAT SPOELEN
- 5 WATER VULLEN
- 6 RESIDUBAK LEGEN/RESTWATERBAK ONTBREEKT
- 7 APPARAAT REINIGEN
- 8 APPARAAT ONTKALKEN

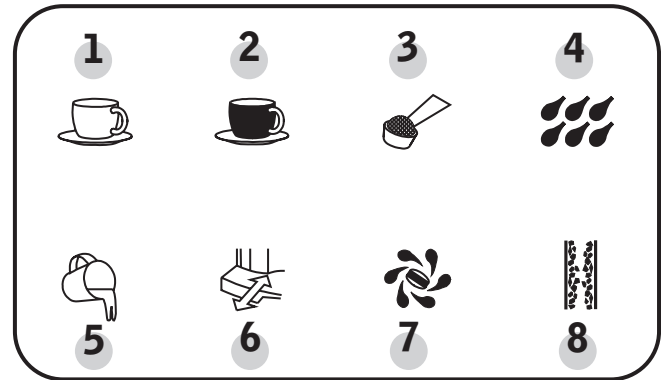

2. Veiligheidsvoorschriften

2.1 Waarschuwing

- Kinderen herkennen niet de gevaren die bij het omgaan met elektrische apparaten kunnen ontstaan; daarom kinderen nooit zonder toezicht met elektrische apparaten alleen laten.
- Het apparaat mag slechts door vooraf geïnstrueerde personen bediend worden.

- Nooit een defect apparaat of een apparaat met een duidelijk defect aansluitsnoer in gebruik nemen.
- Dompel het apparaat nooit in het water.

2.2 Veiligheidsmaatregelen

- Het apparaat nooit blootstellen aan weersomstandigheden zoals regen, sneeuw, vorst en ook niet met natte handen bedienen.
- Het apparaat op een stabiel en horizontaal vlak plaatsen. Nooit op hete of warme oppervlakten (kookplaten). Kies een plaats welke voor kinderen en huisdieren onbereikbaar is.
- Bij langere afwezigheid (vakantie e.d.) altijd de contactstop eruit trekken.
- Bij schoonmaakwerkzaamheden altijd eerst de contactstop verwijderen uit de wandcontactdoos.
- Bij het verwijderen van de netstekker nooit aan het aansluitsnoer of aan het apparaat zelf trekken.
- Nooit het apparaat zelf repareren of openen. Reparaties mogen alleen door geautoriseerde servicecenters met originele onderdelen en toebehoren geschieden.
- Het apparaat is d.m.v. een aansluitsnoer met de netspanning verbonden. Let erop dat niemand over het aansluitsnoer kan struikelen en het apparaat van tafel getrokken kan worden. Houd kinderen en huisdieren weg bij het apparaat.
- Plaats het apparaat of delen ervan nooit in de afwasmachine.
- De plaats van het apparaat zo kiezen, dat een goede luchtcirculatie mogelijk is, om zodoende oververhitting te voorkomen.
- Indien bij gebruik van een zuurhoudend ontkalkingsmiddel per ongeluk op een keukenof tafeldiad van natuursteen of hout wordt gemorst, dient u de viekken onmiddellijk te verwijderen en/of anderszins doeltreffend te behandelen.

3. Voorbereiding van het apparaat

3.1 Controle van de netspanning

Het apparaat is van fabriekswegen ingesteld op de juiste netspanning. Controleer of uw netspanning overeenkomt met de gegevens

op het typeschildje wat zich bevindt aan de onderkant van het apparaat.

3.2 Controle van de elektrische zekering (meterkast)

Het apparaat vergt een stroomsterkte van 10 Ampère. Controleer of de elektrische zekering deze waarde minstens heeft.

3.3 Watertank vullen

- Verwijder de watertank en spoel deze uit met koud, zuiver leidingwater.
- Vul aansluitend de watertank en plaats deze weer in het apparaat. Let erop dat de tank goed aansluit (Fig. 1).



Tip: Uitsluitend met vers, koud water bijvullen. Nooit vullen met melk, mineraalwater of andere vloeistoffen. Water kunt u ook bijvullen zonder de tank af te nemen. De handgreep eenvoudig omhoog klappen en met een kan van boven bijvullen en de handgreep weer terugklappen, zodat de tank weer gesloten is.

3.4. Koffiebonenreservoir vullen

- U klapt het deksel van het bonenreservoir open.
- Verwijder evt. aanwezige stof of vreemde voorwerpen die zich in het reservoir bevinden.
- Vul het reservoir met bonen en sluit het deksel weer.

3.5 Instellen molen

U heeft de mogelijkheid om de molen aan de branding van uw koffie aan te passen. Wij adviseren u als volgt:

een lichte branding	→	een fijnere instelling
een donkere brandin	→	een grovere instelling

- Open het deksel van het bonenreservoir (11).
- Voor het instellen van de maalgraad verstelt u de draaiknop (Fig. 2) in de gewenste positie.

- U heeft de volgende mogelijkheden:

hoe kleiner het stipje, des te fijner is de maling
hoe groter het stipje, des te grover is de maling

- ❗ **Belangrijk:** De maalgraad mag alleen tijdens het malen ver-
steld worden.

3.6 Instellen waterhardheid

In het apparaat wordt water verwarmd. Dit leidt tot de gebruike-
lijke verkalking, hetgeen automatisch aangegeven wordt.
Het apparaat moet voor de eerste ingebruikname op de hardheid
van het te gebruiken water ingesteld worden. Gebruik hiervoor de
bijgeleverde teststaafjes, of informeer bij uw waterleidingbedrijf.


- ➡ **Aanwijzing:** 1E Duitse hardheid (°D) komt overeen met
1,79° Franse hardheid (°F)

Het apparaat heeft 5 standen die ingesteld kunnen worden. In het
symbolen display wordt de ingestelde waterhardheid aangegeven.

Legenda: ☀ = branden
☀ = knippert

Stand 0 = instelling voor Claris-filterpatronen

De automatische verkalkingsindicator
is uitgeschakeld.

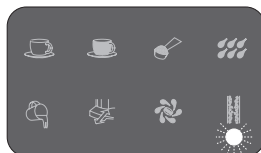

Stand 1

Duitse hardheid 1° – 7°E
Franse hardheid 1,79° – 12,53°

Stand 2

Duitse hardheid 8° – 15°
Franse hardheid 14,32° – 26,85°



Stand 3

Duitse hardheid 16° – 23°
Franse hardheid 28,64° – 41,14°




Stand 4

Duitse hardheid 24° – 30°
Franse hardheid 42,96° – 53,7°



Het apparaat is van de fabriek uit afgesteld op **stand 3**. Deze
instelling kunt u veranderen. Ga daarbij als volgt te werk:


- Trek de contactstop met aansluitkabel uit de kabelbox aan de
achterkant van het apparaat.
- Steek de contactstop in de wandcontactdoos.
- Schakel het apparaat **niet** in.
- Druk bij het uitgeschakelde apparaat ca. 3 seconden op de toets
☹. Nu brandt het controlelampje ☀ (stand 3).
- Kies nu de overeenkomstige stand met knop ☹ en druk op de
toets ☹ om de waarde vast te leggen. De controlelampjes gaan
weer uit.

 Aanwijzing: De waterhardheid dient alleen voor het eerste gebruik of bij verandering van waterkwaliteit ingesteld te worden. Opgepast: Indien er langer als 30 seconden geen instellingswijziging plaatsvindt, dan gaan de lichtjes in het symbolendisplay automatisch uit. De laatst opgeslagen waarde blijft dan actueel.




3.7 Verstelbare automatische uitschakeling

U kunt de door Jura ingestelde automatische uitschakeling na 2 uur veranderen. Daarvoor zijn 3 mogelijkheden.






Stand 1

Het controlelampje  knippert. De automatische uitschakeling wordt niet geactiveerd.




Stand 2


Het controlelampje  knippert. De controlelampjes ,  branden. De automatische uitschakeling is op 2 uren ingesteld.

Stand 3

Het controlelampje  knippert, de controlelampjes , , ,  branden. De automatische uitschakeling is op 5 uren ingesteld.










Voor het instellen of veranderen van de uitschakelautomatiek gaat u als volgt te werk:

- Steek de contactstop in de wandcontactdoos.
- Schakel het apparaat **niet** in.
- Druk bij het uitgeschakelde apparaat ca. 3 seconden op de toets . Kies nu de overeenkomstige stand met knop .
- Voor het opslaan van de gewenste stand drukt u op de knop .

 Opgelet: Indien u langer als 30 seconden geen standen instelt, dan gaan de controlelampjes uit en blijft de laatst opgeslagen waarde actief.


4. Eerste ingebruikname

4.1 Systeem met water vullen

- Schakel het apparaat met de toets  aan.
- De controlelampjes , , ,  knipperen.
- Plaats een leeg kopje onder de koffie-uitloop (13).
- Draai de keuzeschakelaar heet water/stoom (12) op positie . Nu geeft het apparaat water af. De controlelampjes ,  branden. De waterstraal stopt automatisch.
- Draai de keuzeschakelaar heet water/stoom (12) terug op de positie .

5. Apparaat spelen


Indien het controlelampje  brandt, dan wordt er om een speelbeurt gevraagd.



- Plaats een leeg kopje onder de koffie-uitloop.
- Druk op de knop . De speelbeurt wordt automatisch beëindigd.

 Aanwijzing: Is het apparaat uitgeschakeld en afgekoeld, dan wordt er bij het inschakelen van het apparaat opnieuw om een speelbeurt gevraagd. Bij het uitschakelen van het apparaat wordt automatisch een speelbeurt uitgevoerd.

6. Instellen van waterhoeveelheid

De waterdosering kan met de draaiknop (1) traploos gedoseerd worden. Het kleine kopje betekent minder water voor espresso, het grote kopje betekent meer water voor koffie.

 Tip: U kunt de waterdosering ook in het lopende proces veranderen. Dit doet u eenvoudig door de draaiknop (1) op meer of minder water in te stellen.

 Aanwijzing: Bij de drukknop  verdubbelt het apparaat automatisch de waterdosering en verdeelt het over twee kopjes.

7. Bereiding van espresso/koffie

Zodra het controlelampje  brandt, kunt u koffie maken.

- Plaats nu 1 of 2 kopjes onder de koffie-uitloop en druk op de gewenste toets. Het voorbevochtigingsproces (P.B.A.S.[®]) bevochtigt de koffie voor, onderbreekt even het uitlopen en begint dan met het eigenlijke koffiezetproces.





Aanwijzing: U kunt de afname ook voortijdig onderbreken d.m.v. het drukken op een van de koffietoetsen.



Tip: Om een uitstekende crèmelaag te verkrijgen, kunt u de koffie-uitloop (9) individueel aan de hoogte van de kopjes aanpassen (Fig. 3).



7.1 Bereiding van espresso/sterke koffie

- Plaats nu 1 kopje onder de koffie-uitloop (9) en druk op de gewenste toets net zo lang dat het controlelampje  brandt. Het controlelampje  knippert.



Aanwijzing: De bereiding van sterke koffie met deze toets is maar voor 1 kopje tegelijk mogelijk.




7.2 Bereiding van espresso/extra sterke koffie

- Plaats nu 1 kopje onder de koffie-uitloop (9).
- Druk op de gewenste toets net zo lang dat de controlelampjes ,  knipperen.



Aanwijzing: De bereiding van extra sterke koffie met deze toets is maar voor 1 kopje tegelijk mogelijk.

7.3 Bereiding van een tweede soort koffie



- Druk op de toets . De controlelampjes  en  branden.
- U vult nu 1 of 2 afgestreken doseerlepels gemalen koffie (Fig. 4) in de vultrechter voor gemalen koffie (10).

- U plaatst 1 kopje c.q. 2 kopjes onder de koffie-uitloop en u drukt op de gewenste koffie- toets.



Belangrijk: Nooit oploskoffie of snelfilterkoffie gebruiken. Wij adviseren u altijd gemalen koffie van vers gemalen koffiebonen of vacu, mverpakte gemalen espressokoffie te gebruiken. **Nooit met meer dan 2 afgestreken lepels gemalen koffie vullen. Het reservoir is geen voorraadhouder.**









Aanwijzing: Indien per vergissing op de toets  gedrukt wordt, kan de keuze door de toets  weer herzien worden. Uw apparaat spoelt.



Tip: Na het gebruik van gemalen koffie raden wij u aan de vultrechter regelmatig met een schone tuitenrage te reinigen.


8. Gebruik van stoom

Stoom kan zowel voor het verhitten van vloeistoffen als voor het opschuimen van melk voor cappuccino gebruikt worden. Let erop dat het verwarmen van vloeistoffen het opschuimhulpstuk (14) naar boven geschoven wordt. Bij het opschuimen van vloeistoffen, schuift u het opschuimhulpstuk naar beneden (Fig. 5).








- Plaats een lege beker onder het zwenkbare uitlooppijpje (13)
- U dompelt het opschuimhulpstuk (14) in de op te schuimen melk of de te verwarmen vloeistof en u draait de keuzeschakelaar koffie of heet water/stoom (12) naar de positie  (Fig. 5).
- Voor het beëindigen van de stoomafname de keuzeschakelaar koffie of heet water/stoom (12) terug op de positie .
- De controlelampjes , , ,  knipperen.
- Mocht u nu direct na de stoomafname een koffie willen bereiden, ga dan te werk zoals onder punt 8.1 wordt besproken.




Aanwijzing: De maximale stoomtijd bedraagt ca. 8 minuten. Afhankelijk van het systeem, komt er eerst een beetje water uit het pijpje, hetgeen voor de eigenlijke stoomafname eerst verwijderd dient te worden. Het goede resultaat voor bijv. cappuccino, wordt hierdoor niet beïnvloed.




 **Opgelet:** Bij stoomafname kan het in het begin spetteren. Het zwenkbare uitlooppijpje wordt heet. Vermijdt direct huidcontact.


8.1 Terugschakelen naar koffie

- Plaats een kannetje onder het uitlooppijpje (13).
- Draai de keuzeschakelaar heet water/stoom (12) op de positie .
- Druk op de toets  en neem net zolang water, tot de waterstraal automatisch onderbroken wordt en de controlelampjes , , ,  knipperen.
- Draai aansluitend de keuzeknop heet water/stoom (12) terug op de positie .


 **Tip:** Reinig het zwenkbare uitlooppijpje na iedere stoomafname met een vochtige doek.

9. Gebruik van heet water

- Plaats een kopje onder het zwenkbare pijpje en draai de draaiknop koffie of heet water/stoom (12) op het symbool .
- Druk nu op de knop . Nu geeft het apparaat heet water.
- Voor het beëindigen van dit proces dient u de schakelaar koffie heet water/stoom (12) terug naar het symbool .

 **Opgepast:** Bij het aftappen van water kan het spetteren. Het zwenkbare uitlooppijpje wordt heet. Vermijdt direct huidcontact.


10. Apparaat uitschakelen

Bij het uitschakelen van het apparaat spoelt het apparaat zich nog éénmaal automatisch. Plaats daarom een lege beker onder de koffie-uitloop en drukt op de toets .


Nadat het spoelwater in de beker is gelopen schakelt het apparaat uit. Het afgegeven spoelwater weggoien.

11. Reinigen en onderhoud

11.1 Water vullen

Als het controlelampje  brandt, kunnen er geen afnamen meer plaatsvinden. Vul het water bij, zoals onder punt 3.3. beschreven.


11.2 Residubak legen


De residubak verzamelt de afgewerkte koffieresiduen. Wanneer het controlelampje  brandt, dan zijn de bedieningsknoppen geblokkeerd en moet de residubak/restwaterbak geleegd worden.

- Schuif de koffie-uitloop (9) naar boven.
- Verwijder de restwaterbak. Voorzichtig er bevindt zich water in de bak.
- U leegt en reinigt nu de residubak en restwaterbak (Fig. 6). Schuif nu eerst de restwaterbak en daarna de residubak terug (Fig. 7).



 **Belangrijk:** Bij het legen van de residubak moet tevens de restwaterbak geleegd worden.

11.3 Restwaterbak ontbreekt



Het controlelampje  knippert, indien de bak niet of niet juist is geplaatst.

 **Aanwijzing:** Wanneer u de restwaterbak uit het apparaat verwijdert, kunt u gelijktijdig het apparaat van binnen schoonmaken. Verwijder de gemalen koffie met een vochtige doek uit het apparaat. Plaats daarna de schoongemaakte restwaterbak weer terug.

11.4 Apparaat reinigen

Na 200 afnamen of 160 spoelingen moet het apparaat schoongemaakt worden. Het controlelampje  geeft dit aan. U kunt echter ondanks deze melding normaal koffie zetten of heet water/stoom afnemen. Wij raden u echter aan het schoonmaken (zoals onder punt 12) binnen twee dagen uit te voeren. Het controlelampje  gaat pas uit nadat eerst het complete reinigingsproces is uitgevoerd.

11.5 Apparaat ontkalken

Het apparaat verkalkt tijdens het gebruik. De verkalking hangt af van de hardheid van uw leidingwater. De machine geeft zelf aan wanneer ze ontkalkt moet worden. Ook hier geeft een controlelampje  aan wanneer dit proces doorgevoerd moet worden ofschoon u nog gewoon koffie kunt zetten en heet water/stoom kunt afnemen. Wij raden u echter aan het apparaat binnen 1 – 2 dagen te ontkalken (zie punt 13). Het controlelampje  gaat pas uit nadat eerst het complete ontkalkingsproces is uitgevoerd.

11.6 Het gebruik van Claris filterpatronen

Bij het juiste gebruik van Claris filterpatronen hoeft uw apparaat niet meer ontkalkt te worden. Nadere informatie hierover treft u aan in de gebruiksaanwijzing (in de watertank bijgepakt).



Tip: Indien u de Claris filterpatronen gebruikt, moet u eerst de verkalkingindicator (zoals onder punt 3.6 beschreven) uitschakelen.

11.7 Algemene reinigingsvoorschriften

- Nooit agressieve middelen of chemicaliën voor het schoonmaken gebruiken.
- Het huis van binnen en buiten met een zachte, vochtige doek afnemen.
- Na ieder gebruik het zwenkbare uitlooppijpje voor heet water/stoom schoonmaken.

- Na het opwarmen van melk moet u een beetje heet water aftappen om het stoompijpje ook van binnen te reinigen.
- Voor een grondige reiniging van het stoompijpje kunt u deze ook demonteren (Fig. 8)
- De watertank moet dagelijks worden uitgespoeld en met vers water gevuld worden.



Tip: Bij zichtbare kalkaanslag in de watertank kunt u deze apart ontkalken. Verwijder hiervoor de watertank uit het apparaat.











11.8 Regelmatig onderhoud

Regelmatige inspectie bij de Jura servicedienst verlengt de levensduur en betrouwbaarheid. Bewaar de originele verpakking voor transport.

11.9 Systeem leegmaken






Belangrijk: Deze voorbehandeling is nodig, om het apparaat tijdens transport voor vorstschade te beschermen.












- Schakel uw apparaat met de toets  uit.
- Plaats een kan onder het zwenkbare uitlooppijpje (13).
- Draai de keuzeschakelaar heet water/stoom (12) op de positie .
- Schakel het apparaat met de toets  aan. De controlelampjes , , ,  knipperen.
- Druk op de toets  net zolang tot het controlelampje  knippert. Na korte tijd komt er stoom uit.
- Neem net zo lang stoom af, tot de stoomafname automatisch onderbroken wordt.
- Draai de keuzeschakelaar heet water/stoom (12) terug op de positie .


12. Reinigen




Het apparaat beschikt over een geïntegreerd reinigingsprogramma.

 **Aanwijzing:** Indien het apparaat gereinigd dient te worden, brandt het controlelampje . U kunt het apparaat blijven gebruiken om koffie te maken of heet water/stoom af te nemen en het reinigingsprogramma later uitvoeren. Gebruik uitsluitend Jura reinigingstabletten. U kunt deze kopen bij de vakhandel.




 **Belangrijk:** Het opgestarte reinigingsprogramma mag niet onderbroken worden.

- Schakel het apparaat aan met de knop .
- Druk ca 3 sec. op de toets . De controlelampjes ,  (alleen indien nodig), , , branden.
- Vul de watertank.
- Leeg de restwaterbak en de residubak en plaats deze weer terug. De controlelampjes  (alleen indien nodig),  gaan uit.
- Plaats nu een kan onder de koffie-uitloop (9).
- Gooi nu een Jura-reinigingstablet (Fig. 9) in de vultrechter van de gemalen koffie.
- Druk op de toets . Het controlelampje  gaat uit. Het controlelampje  knippert.




Het continue knipperen van het controlelampje  geeft aan dat het reinigingsprogramma geactiveerd is.

- Brandt het controlelampje , leeg dan de restwaterbak (indien nodig), wacht ca. 10 seconden voor dat u deze weer terugzet. Het controlelampje  gaat uit.
- Plaats de kan opnieuw onder de koffieuitloop (9) en druk de toets  om het programma door te laten gaan.

Het reinigingsproces wordt nu voortgezet.

- Brandt het controlelampje  opnieuw, leeg dan de restwaterbak (indien nodig), wacht ca. 10 seconden voordat u deze weer terugzet. Het controlelampje  gaat uit.
- Plaats de kan opnieuw onder de koffieuitloop (9) en druk de toets .

Het reinigingsproces wordt nu voortgezet. Zodra het afgelopen is, brandt het controlelampje .

- Leeg de restwaterbak en de residubak en plaats deze weer terug. Het controlelampje  brandt.
- Plaats de kan weer opnieuw onder de koffieuitloop (9) en druk op de toets . Uw apparaat spoelt en het controlelampje  brandt.



Tip: Reinig de vultrechter voor gemalen koffie met een tuitrenage.













13. Ontkalken

Het apparaat beschikt over een vast ingesteld, niet veranderbaar ontkalkingsprogramma. Bij het gebruik van Claris filterpatronen hoeft uw apparaat niet ontkalkt te worden. Gebruik uitsluitend Jura ontkalkingstablet. U kunt deze kopen bij de vakhandel.




Aanwijzing: Wanneer het apparaat ontkalkt moet worden, brandt het controlelampje . Het apparaat is nu niet geblokkeerd voor koffie afname en u kunt het apparaat gewoon gebruiken en het ontkalkingsprogramma later uitvoeren.





Belangrijk: Voer het ontkalkingsprogramma pas dan uit, indien het apparaat minimaal **2 uur uitgeschakeld** en goed afgekoeld is. Het ontkalkingsprogramma wordt met een uitgeschakelde machine gestart. Het gestarte programma mag niet onderbroken worden.









- Schakel het apparaat met de toets  uit en laat het 2 uur afkoelen.
- Verwijder de watertank.
- Druk ca. 3 sec. op de toets . De controlelampjes ,  en  branden.
- Los de inhoud van één strip (2 tabletten) geheel op in een kann met 0,5 liter water en vul met deze oplossing de watertank.
- Leeg de restwaterbak en plaats deze weer in het apparaat. De controlelampjes , , , ,  knipperen en het controlelampje  brandt.
- Plaats een kan met een inhoud van ca. 0,5 liter onder het zwenkbare uitlooppijpje (13). Draai de keuzeschakelaar koffie of heet water/stoom (12) op de positie .

Het knipperen van het controlelampje  geeft aan dat het ontkalkingsprogramma geactiveerd is.












- Brandt het controlelampje , leeg dan de restwaterbak (indien nodig).
- De controlelampjes , , ,  knipperen en het controlelampje  brandt.
- Draai de keuzeschakelaar koffie of heet water/stoom (12) naar de positie  terug.

Het ontkalkingsprogramma wordt voortgezet en het verbruikte ontkalkingsmiddel wordt van binnen in het apparaat naar de restwaterbak geleid.





- het controlelampje  brandt, de controlelampjes , ,  branden.
- Opgelet: Vul de watertank met vers water en plaats deze weer in het apparaat.

- Leeg de restwaterbak (indien nodig) en plaats deze weer terug. De controlelampjes , , ,  knipperen en het controlelampje  brandt.
- Plaats een kan met een inhoud van ca. 0,5 liter onder het zwenkbare uitlooppijpje (13). Draai de keuzeschakelaar koffie of heet water/stoom (12) op de positie . De controlelampjes  en  knipperen.

Het ontkalkingsproces wordt voortgezet.

- Het controlelampje  knippert en de controlelampjes ,  branden.
- Leeg de restwaterbak (indien nodig) en plaats deze weer terug. De controlelampjes , , ,  knipperen en het controlelampje  brandt.
- Draai de keuzeschakelaar koffie of heet water/stoom (12) terug op de positie . De controlelampjes ,  knipperen.

Het ontkalkingsprogramma wordt voortgezet en de verbruikte ontkalkingsoplossing wordt van binnen in het apparaat naar de restwaterbak geleid.

- Het controlelampje  knippert, de controlelampjes ,  branden.
- Leeg de restwaterbak en plaats deze weer terug.
- Druk nu op de toets . Uw apparaat spoelt en is nu weer klaar voor het gebruik van koffie.

14. Recupereren

Indien het apparaat buiten gebruik wordt gesteld (bijv. zijn levensduur gehad heeft) dient het apparaat bij een Jura servicedienst ingeleverd te worden. Hier wordt dan de machine gerecycled of vernietigd overeenkomstig de milieueisen.

15. Tips, voor een perfecte koffie

In hoogte verstelbare koffie-uitloop

U kunt de koffie-uitloop op de grote van uw kopjes aanpassen.

Maling

Zie punt 3.5

Kopjes voorverwarmen

U kunt de kopjes met heet water of stoom voorverwarmen. Hoe kleiner de koffiehoeveelheid is des te belangrijker is het voorverwarmen.

Suiker en room

Door het omroeren in het kopje verliest u warmte. Door de toevoeging van melk of room uit de koelkast daalt de temperatuur van de koffie aanzienlijk.

16. Storing melding

Display-aanwijzing

Oorzaak/symptomen

Verhelpen van de klacht




Systeem leeg
Systeem na stoomafname te heet
Verkeerde positie Keuzeschakelaar

Systeem vullen (zie punt 4.1)
Terugschakelen op stand koffie
Keuzeschakelaar in juiste positie draaien



Algemene storingen

1. – Uitschakelen
– Stekker uit wandcontactdoos halen
– Apparaat aan stroomnet aansluiten
– apparaat inschakelen
2. Apparaat door technische dienst van Jura laten nazien

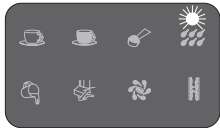



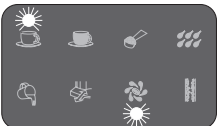
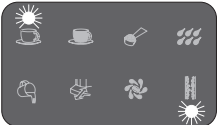
Spoelfase wordt verlangd

Apparaat spoelt



Watertank leeg
vlotter defect

Watertank vullen
Watertank uitspoelen of ontkalken

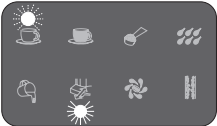Display-aanwijzing	Oorzaak/symptomen	Verhelpen van de klacht
	Residubak vol Restwaterbak na het legen te snel teruggezet	Residubak legen Restwaterbak pas na 10 sec. terugplaatsen
	Restwaterbak niet juist of geheel niet geplaatst	juist plaatsten
	Reinigingsbeurt nodig	Reinigingsproces opstarten
	Ontkalken nodig	Ontkalkingsproces opstarten

17. Problemen

Probleem	Oorzaak/symptomen	Verhelpen van de klacht
Koffie-afgift wordt na het voorbevochtigen afgebroken	<ul style="list-style-type: none"> – Bonenreservoir leeg – Met te weinig gemalen koffie gevuld 	<ul style="list-style-type: none"> – Bonen bijvullen – Juiste dosering gemalen koffie
Molen maakt veel lawaai (ratelt)	<ul style="list-style-type: none"> – Vreemd voorwerp in molen is vervolgens nog mogelijk. 	<ul style="list-style-type: none"> – Koffiezetten met gemalen koffie – Apparaat door technische dienst van Jura laten nazien

Probleem	Oorzaak/symptomen	Verhelpen van de klacht
Te weinig schuim bij melk opschuimen	<ul style="list-style-type: none"> – Ongeschikte melk – Opschuimhulpstuk verstopt – Opschuimhulpstuk in verkeerde positie 	<ul style="list-style-type: none"> – Volle melk gebruiken – Opschuimhulpstuk reinigen – Afname van stoom (zie punt 8)

Indien de bovenstaande lijst geen oplossing heeft geboden, dan moet u zich wenden tot uw vakhandelaar of direct aan de Jura Nederland BV. Vaak laten zich kleine storingen door een kort telefoongesprek snel oplossen.

18. Juridische aanwijzingen

Deze gebruiksaanwijzing bevat de nodige informatie voor een juist gebruik, juiste bediening en een juiste verzorging van het apparaat. De kennis en het opvolgen van de in deze gebruiksaanwijzing gegeven aanwijzingen, zijn een voorwaarde voor een veilig gebruik zowel bij het gebruik als bij het onderhoud van dit apparaat.

Deze gebruiksaanwijzing kan niet ieder denkbaar gebruik bevatten. Wenst u meer informatie, of indien er bijzondere problemen optreden die in deze gebruiksaanwijzing voor u niet uitvoerig genoeg behandeld zijn, dan vraagt u de benodigde informatie op bij uw vakhandelaar of bij de Jura-servicedienst. Het apparaat is voor thuis en privé gebruik gemaakt.

Bovendien wijzen wij u erop, dat de inhoud van deze gebruiksaanwijzing niet aan een deel van een vroegere of bestaande overeenkomst, toezegging of een rechtsverhouding is of deze doet veranderen.

Gezamenlijke verplichtingen door Jura Elektroapparate AG blijkt uit de huidige koopovereenkomst, die ook de volledige en alleen geldige garantiewaARBorgregelingen bevat.

Deze waarborgen worden door de uitvoeringen in deze gebruiksaanwijzing niet uitgebreid nog ingekrompen.

De gebruiksaanwijzing bevat informatie die niet gekopieerd mag worden. Fotokopieën of vertalen in een andere taal is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jura Elektroapparate AG niet toegestaan.

19. Technische gegevens

Spanning:	230 Volt AC
Vermogen:	1350 Watt
Zekering:	10 Amp.
Watertank:	1,9 L
Gewicht:	8,3 kg
Afmetingen (BxHxD):	28 x 34,5 x 41,5 cm
Keurmerken:	