

*jura*®



## Gebruiksaanwijzing IMPRESSA XJ9 Professional



Originele gebruiksaanwijzing

Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt.



De gebruiksaanwijzing heeft van de Duitse keuringsinstantie TÜV SÜD het keurmerk gekregen op grond van de vlotte stijl, de volledigheid en de aandacht voor veiligheidsaspecten.

JURA Type 683



# Uw IMPRESSA XJ9 Professional

<b>Bedieningselementen</b>	<b>4</b>
<b>Belangrijke aanwijzingen</b>	<b>6</b>
Eigenlijk gebruik.....	6
Voor uw veiligheid .....	6
<b>1 Voorbereiden en in gebruik nemen</b>	<b>9</b>
JURA op internet.....	9
Instellingen door de servicemonteur van JURA.....	9
Apparaat plaatsen .....	9
Waterreservoir vullen .....	10
Bonereservoir vullen .....	10
Eerste inbedrijfstelling.....	11
Waterhardheid bepalen .....	14
Molen instellen .....	14
Melk aansluiten .....	15
<b>2 Bereiding</b>	<b>16</b>
Mogelijkheden van de bereiding.....	16
Espresso en koffie.....	17
Twee koffiespecialiteiten bereiden .....	17
Latte macchiato, cappuccino .....	18
Warme melk en melkschuim .....	18
Gemalen koffie.....	19
Waterhoeveelheid permanent aan de grootte van de kopjes aanpassen .....	20
Heet water .....	21
<b>3 Dagelijks gebruik</b>	<b>22</b>
Inschakelen.....	22
Dagelijks onderhoud .....	22
Uitschakelen.....	23
<b>4 Permanente instellingen in de programmeerstand</b>	<b>24</b>
Programmeerstand blokkeren en vrijgeven.....	25
Productinstellingen.....	26
Eenmalige instellingen toestaan of blokkeren.....	27
Aanzicht productcarrousel blokkeren en vrijgeven.....	28
Producten blokkeren en vrijgeven .....	29
Onderhoudsinstellingen .....	29
Waterhardheid instellen.....	30
Energie Spaar Modus .....	31
Automatisch uitschakelen .....	32
Eenheid waterhoeveelheid .....	32
Instellingen resetten naar fabrieksinstelling.....	33
Taal.....	34
Achtergrondkleur .....	35
Informatie opvragen.....	35

<b>5</b>	<b>Onderhoud</b>	<b>37</b>
	Apparaat spoelen .....	37
	Cappuccinatore spoelen .....	38
	Cappuccinatore reinigen.....	38
	Cappuccinatore demonteren en spoelen .....	39
	Filter plaatsen en activeren .....	39
	Filter vervangen.....	41
	Apparaat reinigen.....	42
	Apparaat ontkalken.....	43
	Bonenreservoir reinigen.....	46
	Waterreservoir ontkalken.....	46
<b>6</b>	<b>Meldingen op de display</b>	<b>47</b>
<b>7</b>	<b>Storingen verhelpen</b>	<b>48</b>
<b>8</b>	<b>Transport en milieuvriendelijke afvoer</b>	<b>50</b>
	Transport / systeem legen .....	50
	Afvoer .....	50
<b>9</b>	<b>Technische gegevens</b>	<b>51</b>
<b>10</b>	<b>Index</b>	<b>52</b>
<b>11</b>	<b>JURA contacten / juridische informatie</b>	<b>56</b>

## Beschrijving van de symbolen

### Waarschuwingen

 <b>WAARSCHUWING</b>	Neem altijd de informatie in acht die met <b>VOORZICHTIG</b> of <b>WAARSCHUWING</b> met waarschuwingssymbool gemarkeerd is. Het signaalwoord <b>WAARSCHUWING</b> wijst u op mogelijk gevaar voor ernstige verwondingen, het signaalwoord <b>VOORZICHTIG</b> wijst u op mogelijk gevaar voor lichte verwondingen.
 <b>VOORZICHTIG</b>	
<b>VOORZICHTIG</b>	<b>VOORZICHTIG</b> duidt op een situatie die tot een beschadiging van het apparaat kan leiden.


### Gebruikte symbolen

	<b>Verzoek tot actie.</b> Hier wordt u verzocht een handeling uit te voeren.
	<b>Aanwijzingen</b> en tips om het gebruik van de IMPRESSA nog makkelijker te maken.
<b>“Espresso”</b>	<b>Display</b>




# Bedieningselementen

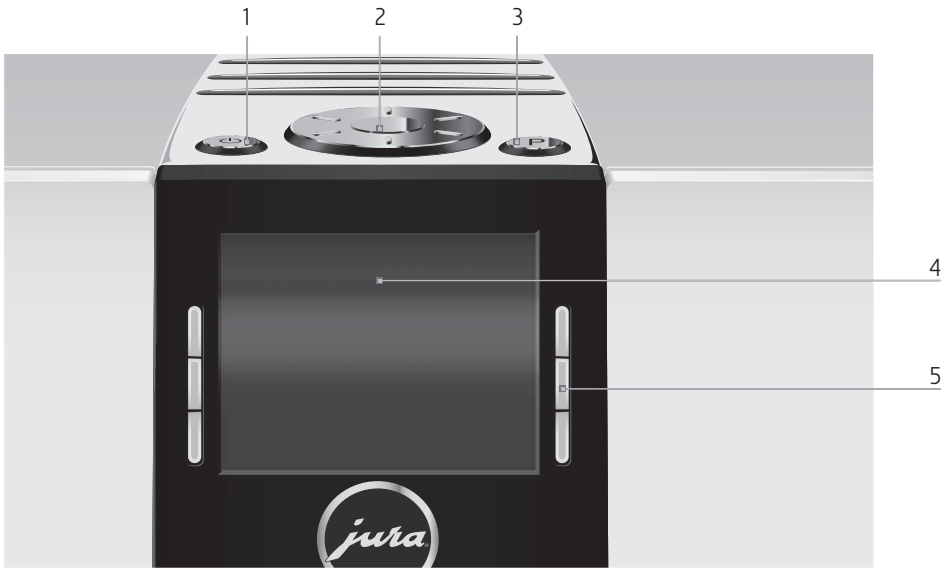

- |   |   |    |   |
|---|---|----|---|
| 1 | Bonenreservoir met aroma-beschermdaksel | 8  | Vultrechter voor gemalen koffie                 |
| 2 | Afdekking waterreservoir                | 9  | Afdekking accessoirevak                         |
| 3 | Waterreservoir                          | 10 | Draaiknop maalgraadinstelling                   |
| 4 | In hoogte verstelbare cappuccinatore    | 11 | Maatschepje voor gemalen koffie                 |
| 5 | Koffieresidubak                         | 12 | Heetwaterpijpje                                 |
| 6 | Restwaterbak                            | 13 | In hoogte en breedte verstelbare koffie-uitloop |
| 7 | Kopjesplateau                           |    |   |



**Bovenzijde van het apparaat**

- 1  Toets Aan/Uit
- 2  Rotary Switch
- 3  P-toets (programmering)

**Front**

- 4  Display
- 5  Toetsen (functie van de toetsen afhankelijk van de desbetreffende weergave op de display)



**Achterzijde van het apparaat**

- 1  Netschakelaar
- 2  Netsnoer
- 3  Interface (onder afdekking)

## Belangrijke aanwijzingen

### Eigenlijk gebruik

Dit apparaat is bestemd voor gebruik door vakkundig of geschoold personeel in winkels, in de lichte industrie alsmede in agrarische bedrijven, of voor commercieel gebruik door leken. Het is bedoeld voor de koffiebereiding en het opwarmen van melk en water. Ieder ander gebruik wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik. JURA Elektroapparate AG kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van oneigenlijk gebruik.

Lees deze gebruiksaanwijzing vóór gebruik van het apparaat volledig door en neem de aanwijzingen in acht. De garantie vervalt bij beschadigingen of gebreken die resulteren uit het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing. Bewaar deze gebruiksaanwijzing in de nabijheid van het apparaat en geef deze door aan volgende gebruikers.

De IMPRESSA mag uitsluitend door geïnstrueerde personen worden gebruikt. Leken moeten tijdens gebruik in de gaten worden gehouden.

### Voor uw veiligheid

Lees onderstaande belangrijke veiligheidsaanwijzingen aandachtig door en neem deze in acht.



Zo voorkomt u levensgevaar door een elektrische schok:

- Neem nooit een beschadigd apparaat of een apparaat met een beschadigd netsnoer in gebruik.
- Zijn er tekenen die duiden op beschadigingen, bijvoorbeeld brandlucht, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de JURA service.
- Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd wordt, moet het direct bij JURA of bij een geautoriseerd JURA servicecenter worden gerepareerd.
- Zorg ervoor dat de IMPRESSA en het netsnoer zich niet in de buurt van hete oppervlakken bevinden.
- Zorg ervoor dat het netsnoer niet wordt afgeklemd of langs scherpe randen schuurt.

- Open en repareer het apparaat nooit zelf. Breng geen wijzigingen aan het apparaat aan die niet in deze gebruiksaanwijzing zijn beschreven. Het apparaat bevat stroomvoerende onderdelen. Na het openen bestaat levensgevaar. Reparaties mogen uitsluitend door geautoriseerde JURA servicecenters met originele onderdelen en accessoires worden uitgevoerd.
- Om het apparaat volledig en veilig van het stroomnet los te koppelen, schakelt u de IMPRESSA eerst met de toets Aan/Uit en vervolgens met de netschakelaar uit. Trek de netstekker vervolgens uit het stopcontact.

Verschroeiingen en verbrandingen aan de uitlopen en de cappuccinatoren zijn mogelijk:

- Plaats het apparaat buiten het bereik van kinderen.
- Raak geen hete onderdelen aan. Gebruik de daarvoor bestemde handgrepen.
- Zorg dat de cappuccinator goed gemonteerd en schoon is. Bij onjuiste montage of verstoppingen kunnen de cappuccinator of onderdelen daarvan losgaan.

Een beschadigd apparaat is niet veilig en kan verwondingen en brand veroorzaken. Om schade en mogelijk gevaar voor verwonding en brandgevaar te voorkomen:

- Laat het netsnoer nooit los naar beneden hangen. Het netsnoer kan een struikelblok vormen of beschadigd raken.
- Bescherm de IMPRESSA tegen weersinvloeden zoals regen, vorst en direct zonlicht.
- Dompel de IMPRESSA, het netsnoer en de aansluitingen niet in water.
- Plaats de IMPRESSA en de afzonderlijke onderdelen ervan niet in de vaatwasser.
- Schakel uw IMPRESSA vóór reinigingswerkzaamheden uit met de netschakelaar. Veeg de IMPRESSA altijd vochtig maar nooit nat af en bescherm het apparaat tegen constant spatwater.
- De IMPRESSA is niet geschikt voor de opstelling op een oppervlak waar een waterstraal gebruikt kan worden.
- Het apparaat mag niet met een waterstraal gereinigd worden.

## Belangrijke aanwijzingen

- Het apparaat alleen op de netspanning aansluiten zoals weergegeven op het typeplaatje. Het typeplaatje bevindt zich aan de onderzijde van uw IMPRESSA. Overige technische gegevens vindt u in deze gebruiksaanwijzing (zie Hoofdstuk 9 “Technische gegevens”).
- Gebruik uitsluitend originele onderhoudsproducten van JURA. Niet expliciet door JURA aanbevolen producten kunnen de IMPRESSA beschadigen.
- Gebruik geen koffiebonen die met hulpstoffen zijn behandeld of zijn gekaramelliseerd.
- Vul het waterreservoir uitsluitend met koud, vers water.
- Schakel het apparaat uit met de netschakelaar als u het langere tijd niet gebruikt.

Personen, inclusief kinderen, die vanwege hun

- fysieke, zintuiglijke of verstandelijke vaardigheden of
- onervarenheid of onwetendheid

niet in staat zijn het apparaat veilig te gebruiken, mogen het apparaat niet zonder toezicht of instructie van een verantwoordelijke persoon gebruiken.

Veiligheid bij het gebruik van de CLARIS Pro Blue-filterpatroon:

- Bewaar de filterpatronen op een voor kinderen onbereikbare plaats.
- Bewaar de filterpatronen op een droge plaats en in de gesloten verpakking.
- Bescherm de filterpatronen tegen warmte en direct zonlicht.
- Gebruik geen beschadigde filterpatronen.
- Open geen filterpatronen.



# 1 Voorbereiden en in gebruik nemen

## JURA op internet

Neem een kijkje op onze website.

Op de homepage van JURA ([www.jura.com](http://www.jura.com)) vindt u interessante en actuele informatie over uw IMPRESSA en het thema koffie.

## Instellingen door de servicemonteur van JURA

De volgende instellingen kunnen uitsluitend door de servicemonteur van JURA worden verricht:

- Filtercapaciteit instellen

Bovendien zijn bij uw servicepartner van JURA de volgende optionele accessoires voor uw IMPRESSA verkrijgbaar:

- Set afvoer koffieresidu
- Set afvoer restwater
- Vaste wateraansluiting
- Betaalsysteem en andere bijkomende apparaten

## Apparaat plaatsen

### VOORZICHTIG

---

Schade aan het apparaat door verkeerd optillen kan niet worden uitgesloten.

- ▶ Til het apparaat niet aan het bonenreservoir op.
- ▶ Til het apparaat uitsluitend aan de onderkant aan de hiervoor bestemde uitsparingen aan de linkerkant en de rechterkant van het apparaat op.

---

Let bij het plaatsen van uw IMPRESSA op de volgende punten:

- Zet de IMPRESSA op een horizontale, voor water ongevoelige plaats.
- Kies de plaats voor uw IMPRESSA zo dat deze is beschermd tegen oververhitting. Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet afgedekt worden.


## Waterreservoir vullen

Het dagelijkse onderhoud van het apparaat en de hygiëne in de omgang met melk, koffie en water zijn van cruciaal belang voor een constant perfect koffieresultaat in het kopje. U dient het water daarom **dagelijks** te verversen.

### VOORZICHTIG

Melk, koolzuurhoudend mineraalwater of andere vloeistoffen kunnen het waterreservoir of het apparaat beschadigen.

- ▶ Vul het waterreservoir uitsluitend met vers, koud water.

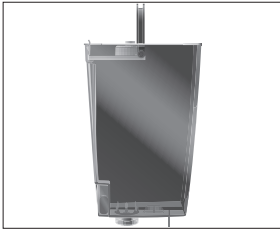

- ▶ Open de afdekking van het waterreservoir.
- ▶ Verwijder het waterreservoir en spoel dit uit met koud water.
- ▶ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.
- ▶ Sluit de afdekking van het waterreservoir.

## Bonenreservoir vullen

Het bonenreservoir heeft een aroma-beschermdeksel. Hierdoor blijft het aroma van uw koffiebonen langer behouden.

### VOORZICHTIG

Koffiebonen die met hulpstoffen (bijv. suiker) behandeld zijn alsmede gemalen en gevriesdroogde koffie beschadigen de molen.

- ▶ Vul het bonenreservoir uitsluitend met koffiebonen zonder nabehandeling.
- 
- ▶ Open de afdekking van het bonenreservoir en verwijder het aroma-beschermdeksel.
  - ▶ Verwijder eventuele verontreinigingen of vreemde voorwerpen in het bonenreservoir.
  - ▶ Vul het bonenreservoir met koffiebonen, sluit het aroma-beschermdeksel en de afdekking van het bonenreservoir.

## Eerste inbedrijfstelling

Tijdens de eerste inbedrijfstelling kunt u kiezen of u de IMPRESSA **met** of **zonder** CLARIS Pro Blue-filterpatroon wilt gebruiken. Wij adviseren het gebruik van een filterpatroon vanaf een waterhardheid van 10° dH. Als u de waterhardheid van het gebruikte water niet kent, kunt u deze aanvankelijk bepalen (zie Hoofdstuk 1 “Voorbereiden en in gebruik nemen – Waterhardheid bepalen”).

### ⚠ WAARSCHUWING

Levensgevaar door elektrische schokken bij gebruik met een defect netsnoer.

- ▶ Neem nooit een beschadigd apparaat of een apparaat met beschadigd netsnoer in gebruik.



**Voorwaarde:** het waterreservoir en het bonenreservoir zijn gevuld.

- ▶ Steek de netstekker in een stopcontact.
- ▶ Schakel de IMPRESSA met de netschakelaar aan de achterzijde van het apparaat in.
- ▶ Druk op de toets Aan/Uit om de IMPRESSA in te schakelen. De talen waaruit u kunt kiezen worden weergegeven.
- ▶ Om de overige talen weer te geven, drukt u op de toets “Verder” (rechts onder).
- ▶ Druk op de toets van de gewenste taal, bijv. “Nederlands”. Op de display verschijnt kort “Opgeslagen” om de instelling te bevestigen.  
“Filter”
- ▶ Kies hier of u uw IMPRESSA **met** of **zonder** CLARIS Pro Blue-filterpatroon wilt gebruiken.


### Filter activeren

#### VOORZICHTIG

Melk, koolzuurhoudend mineraalwater of andere vloeistoffen kunnen het waterreservoir of het apparaat beschadigen.

- ▶ Vul het waterreservoir uitsluitend met vers, koud water.
- ▶ Druk op de toets “Actief”.
- ▶ Druk op de toets “Opslaan”. Op de display verschijnt kort “Opgeslagen”.  
“Plaats het filter a.u.b.”
- ▶ Verwijder het waterreservoir en leeg dit.


## 1 Voorbereiden en in gebruik nemen

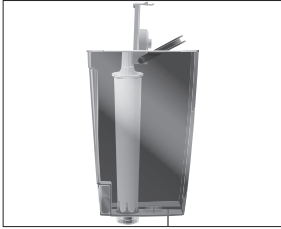

- ▶ Klap de filterhouder open en plaats de filterpatroon onder lichte druk in het waterreservoir.
- ▶ Sluit de filterhouder. Deze klikt hoorbaar dicht.

**i** Na twee maanden is de filter uitgewerkt. Stel de tijdsduur in met behulp van de datumaanduiding op de filterhouder in het waterreservoir.

- ▶ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.
- ▶ Plaats een bakje onder de cappuccinatore, de koffie-uitloop en het heetwaterpijpje.
- ▶ Druk op de toets **“Verder”**. **“Filter wordt gespoeld.”**, er stroomt water uit het heetwaterpijpje.

**i** U kunt de filterspoeling te allen tijde onderbreken; druk hiervoor op een willekeurige toets. Druk op de Rotary Switch  om de filterspoeling voort te zetten.

**i** Het water kan licht verkleurd zijn. Dit is niet schadelijk voor de gezondheid en is niet van invloed op de smaak.

De filterspoeling stopt automatisch.

**“Het systeem wordt gevuld.”**, het systeem wordt met water gevuld. Water stroomt uit de cappuccinatore en het heetwaterpijpje. Het proces stopt automatisch.

**“Welkom bij JURA”**

**“Apparaat spoelt.”**, het apparaat spoelt. Het proces stopt automatisch. Op de display verschijnt **“Kies uw product a.u.b.”**. Uw IMPRESSA is nu klaar voor gebruik.

**i** Op de display worden de producten weergegeven die u kunt bereiden.

## Filter niet activeren

### VOORZICHTIG

Melk, koolzuurhoudend mineraalwater of andere vloeistoffen kunnen het waterreservoir of het apparaat beschadigen.

- ▶ Vul het waterreservoir uitsluitend met vers, koud water.

- ▶ Druk op de toets “Inactief”.
- ▶ Druk op de toets “Opslaan”.  
Op de display verschijnt kort “Opgeslagen”.  
“Waterhardheid”

**i** Als u de waterhardheid van het gebruikte water niet kent, moet u deze eerst bepalen (zie Hoofdstuk 1 “Voorbereiden en in gebruik nemen – Waterhardheid bepalen”).

- ▶ Druk op de toetsen “<” of “>” om de waterhardheid in te stellen.
- ▶ Druk op de toets “Opslaan”.  
Op de display verschijnt kort “Opgeslagen”.  
“Welkom bij JURA”  
“Druk de Rotary Switch in a.u.b.”

- ▶ Plaats een bakje onder de cappuccinatore en het heetwaterpijpje.



- ▶ Druk de Rotary Switch in.

“Het systeem wordt gevuld.”, het systeem wordt met water gevuld. Water stroomt uit de cappuccinatore en het heetwaterpijpje. Het proces stopt automatisch.

Op de display verschijnt “Welkom bij JURA”.

“Apparaat warmt op.”

“Druk de Rotary Switch in a.u.b.”, de Rotary Switch brandt.


- ▶ Plaats een bakje onder de koffie-uitloop.



- ▶ Druk de Rotary Switch in.

“Apparaat spoelt.”, het apparaat spoelt. Het proces stopt automatisch. Op de display verschijnt “Kies uw product a.u.b.:”. Uw IMPRESSA is nu klaar voor gebruik.

**i** Op de display worden de producten weergegeven die u kunt bereiden.

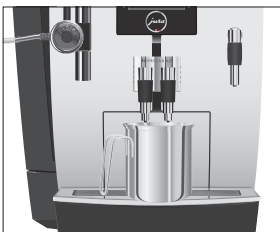


## 1 Voorbereiden en in gebruik nemen

### Waterhardheid bepalen

Met het tot de leveringsomvang behorende Aquadur®-teststaafje kunt u de waterhardheid bepalen.

- ▶ Houd het teststaafje kort (1 seconde) onder stromend water. Schud het water eraf.
  - ▶ Wacht ca. 1 minuut.
  - ▶ Lees de waterhardheidsgraad af aan de hand van de verkleuringen van het Aquadur®-teststaafje en de beschrijving op de verpakking.
- U kunt de waterhardheid nu instellen.

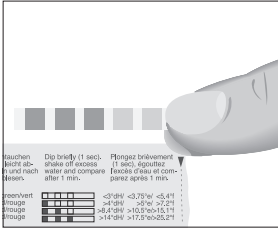

### Molen instellen

U kunt de molen traploos aanpassen aan de brandingsgraad van uw koffie.

#### VOORZICHTIG

Als u de maalgraad bij stilstaande molen instelt, kan de draaiknop maalgraadinstelling worden beschadigd.

- ▶ Verstel de maalgraad alleen bij draaiende molen.

De juiste maalgraadinstelling herkent u aan het feit dat de koffie gelijkmatig uit de koffie-uitloop stroomt. Bovendien ontstaat een fijne, dikke crèmelaag.

**Voorbeeld:** zo wijzigt u de maalgraad **tijdens** de bereiding van een espresso.

- ▶ Open de afdekking van het accessoirevak.
- ▶ Plaats een kopje onder de koffie-uitloop.
- ▶ Druk op de toets “Espresso”.  
De molen start. Op de display wordt “Espresso” weergegeven.
- ▶ Zet de draaiknop maalgraadinstelling in de gewenste stand **terwijl** de molen draait.  
De espresso wordt bereid, de maalgraad is ingesteld.
- ▶ Sluit de afdekking van het accessoirevak.




## Melk aansluiten

Uw IMPRESSA zorgt voor romig zachte melkschuim met fijne poriën en een perfecte consistentie. Het belangrijkste criterium voor het opschuimen van de melk is een melktemperatuur van 4–8 °C. Wij adviseren daarom een melkkoeler te gebruiken.

- ▶ Sluit de melkslang op de cappuccinatore aan. Steek het uiteinde van de melkslang hiervoor op het aansluitgedeelte aan de linkerkant van de cappuccinatore aan.
- ▶ Verbind het andere uiteinde van de melkslang met een melkkoeler.

## 2 Bereiding

- i** U kunt de bereiding van een koffie- of melkspecialiteit of van heet water tijdens het bereiden te allen tijde onderbreken. Druk hiervoor op een willekeurige toets.
- i** Tijdens het maalproces kunt u de **koffiesterkte** van de afzonderlijke producten door het draaien van de Rotary Switch  kiezen:  (licht),  (mild),  (normaal),  (sterk) of  (extra).
- i** Tijdens de bereiding kunt u de vooraf ingestelde **waterhoeveelheid** door het draaien van de Rotary Switch  of door het indrukken van de toetsen “<” en “>” wijzigen.
- i** De actuele stand van de bereiding kunt u op de display volgen.

In de programmeerstand heeft u de mogelijkheid om te definiëren of de eenmalige instellingen tijdens de bereiding toegestaan dienen te worden of niet (zie Hoofdstuk 4 “Permanente instellingen in de programmeerstand – Eenmalige instellingen toestaan of blokkeren”).

In de programmeerstand heeft u de mogelijkheid om permanente instellingen voor alle producten aan te brengen (zie Hoofdstuk 4 “Permanente instellingen in de programmeerstand – Productinstellingen”).

### Mogelijkheden van de bereiding

U kunt meer koffiespecialiteiten bereiden dan op de display weergegeven worden. Zodra u de Rotary Switch draait, worden de overige koffiespecialiteiten in een productcarrousel weergegeven. De weergave van de productcarrousel wordt na vijf seconden automatisch verlaten als geen bereiding gestart wordt.

De volgende koffiespecialiteiten worden standaard op de display weergegeven:

- “Espresso”
- “Koffie”
- “Cappuccino”
- “Latte macchiato”
- “Heet water”
- “Portie melk”



Aanvullende koffiespecialiteiten in de productcarrousel:

- “Ristretto”
- “Twee espressi”
- “Twee koffie”
- “Twee ristretti”

## Espresso en koffie



De bereiding van “Espresso” en “Koffie” gaat volgens dit patroon.

**Voorbeeld:** zo bereidt u een koffie.

- ▶ Plaats een kopje onder de koffie-uitloop.
- ▶ Druk op de toets “Koffie”.

De bereiding start. De vooraf ingestelde waterhoeveelheid voor de koffie stroomt in het kopje.

De bereiding stopt automatisch. Op de display verschijnt “Kies uw product a.u.b.:”.

## Twee koffiespecialiteiten bereiden



De bereiding van **twee** koffiespecialiteiten vindt via de productcarrousel of door twee keer indrukken van de desbetreffende bereidingstoets (binnen ca. 2 seconden) plaats.

**Voorbeeld:** zo bereidt u **twee koffie** (via het aanzicht van de productcarrousel).

- ▶ Plaats twee kopjes onder de koffie-uitloop.
- ⊗ ▶ Draai de Rotary Switch om in het aanzicht van de productcarrousel te geraken.
- ⊗ ▶ Draai de Rotary Switch tot “Twee koffie” wordt weergegeven.
- ⊗ ▶ Druk de Rotary Switch in.

De koffiebereiding start. De vooraf ingestelde waterhoeveelheid voor de koffie stroomt in de kopjes.

De bereiding stopt automatisch. Op de display verschijnt “Kies uw product a.u.b.:”.

- i** Zo bereidt u twee kopjes koffie **met één druk op de knop:** plaats twee kopjes onder de koffie-uitloop. Druk twee keer op de toets “Koffie” (**binnen ca. 2 seconden**) om de koffiebereiding te starten.


## Latte macchiato, cappuccino



U hoeft maar op de knop te drukken en uw IMPRESSA bereidt een latte macchiato of cappuccino. Het glas of het kopje hoeft hierbij niet te worden verschoven.

**Voorbeeld:** zo bereidt u een latte macchiato.

**Voorwaarde:** op de display staat “Kies uw product a.u.b.”. De melk is op de cappuccinatore aangesloten.

- ▶ Plaats een glas onder de cappuccinatore.
- ▶ Zet het instelwiel van de cappuccinatore in de stand Melkschuim .
- ▶ Druk op de toets “Latte macchiato”.

“Latte macchiato”, het melkschuim wordt bereid.

De bereiding stopt automatisch na het bereiken van de vooraf ingestelde melkhoeveelheid.

- i** Er volgt een korte pauze waarin de warme melk zich van het melkschuim scheidt. Zo kunnen de kenmerkende lagen van een latte macchiato ontstaan. De lengte van deze pauze kunt u in de programmeerstand vastleggen (zie Hoofdstuk 4 “Permanente instellingen in de programmeerstand – Productinstellingen”).

De koffiebereiding start. De vooraf ingestelde waterhoeveelheid stroomt in het glas. De bereiding stopt automatisch.

Op de display verschijnt “Kies uw product a.u.b.”.


Voor een correcte werking van de cappuccinatore moet u deze regelmatig spoelen en reinigen (zie Hoofdstuk 5 “Onderhoud – Cappuccinatore spoelen”).


## Warme melk en melkschuim



**Voorbeeld:** zo bereidt u melkschuim.

**Voorwaarde:** op de display staat “Kies uw product a.u.b.”. De melk is op de cappuccinatore aangesloten.

- ▶ Plaats een kopje onder de cappuccinatore.
- ▶ Zet het instelwiel van de cappuccinatore in de stand Melkschuim .

- i** Als u de **melk wilt verwarmen**, zet u het instelwiel van de cappuccinatore in de stand Melk .

- ▶ Druk op de toets “Portie melk”.

Het apparaat warmt op.

“Portie melk”, het melkschuim wordt bereid. De bereiding stopt automatisch na het bereiken van de vooraf ingestelde melkschuimhoeveelheid. Op de display verschijnt “Kies uw product a.u.b.:”.

Voor een correcte werking van de cappuccinatoren moet u deze regelmatig spoelen en reinigen (zie Hoofdstuk 5 “Onderhoud – Cappuccinatoren spoelen”).

## Gemalen koffie

Via de vultrechter voor gemalen koffie heeft u de mogelijkheid om een tweede, bijvoorbeeld cafeïnevrije koffie te gebruiken.

- i** Doe er nooit meer dan twee afgestreken maatschepjes gemalen koffie in.
- i** Gebruik geen te fijn gemalen koffie. Hierdoor kan het systeem verstopt raken, waardoor de koffie nog maar druppelsgewijs doorloopt.
- i** Als u er te weinig gemalen koffie in heeft gedaan, wordt “Te weinig gemalen koffie.” weergegeven en stopt de IMPRESSA het proces.
- i** De gewenste koffiespecialiteit moet binnen ca. 1 minuut na het vullen van de gemalen koffie worden bereid. Anders breekt de IMPRESSA het proces af en is weer klaar voor gebruik.

De bereiding van alle koffiespecialiteiten met gemalen koffie gaat volgens dit patroon.

**Voorbeeld:** zo bereidt u een espresso met gemalen koffie.

- ▶ Plaats een espressokopje onder de koffie-uitloop.
- ▶ Open de afdekking van de vultrechter voor gemalen koffie.  
“Vul gemalen koffie bij a.u.b.”
- ▶ Doe een afgestreken maatschepje gemalen koffie in de vultrechter.
- ▶ Sluit de afdekking van de vultrechter.  
“Kies uw product a.u.b.:”



## Waterhoeveelheid permanent aan de grootte van de kopjes aanpassen



- ▶ Druk op de toets “Espresso”.

De bereiding start. De vooraf ingestelde waterhoeveelheid voor de espresso stroomt in het kopje. De bereiding stopt automatisch. Op de display verschijnt “Kies uw product a.u.b.:”.

U kunt de waterhoeveelheid voor alle koffiespecialiteiten alsmede voor heet water en stoom zeer eenvoudig en permanent aan de grootte van het kopje aanpassen. Stel de waterhoeveelheid eenmaal in zoals weergegeven in het volgende voorbeeld. Bij alle volgende bereidingen stroomt altijd deze hoeveelheid uit.

De permanente aanpassing van de waterhoeveelheid aan de grootte van het kopje voor alle koffiespecialiteiten alsmede voor heet water gaat volgens dit patroon.

**Voorbeeld:** zo stelt u de waterhoeveelheid voor een kopje koffie **permanent** in.

**Voorwaarde:** op de display staat “Kies uw product a.u.b.:”.

- ▶ Plaats een kopje onder de koffie-uitloop.
- ▶ Druk op de toets “Koffie” en **houd** deze ingedrukt. “Koffie” en de vulhoeveelheid worden weergegeven.
- ▶ **Houd** de toets “Koffie” ingedrukt tot “Gewenst volume bereikt? Toets indrukken” verschijnt.
- ▶ Laat de toets “Koffie” los.

De bereiding start en de koffie stroomt in het kopje.

- ▶ Druk op een willekeurige toets zodra zich voldoende koffie in het kopje bevindt.

De bereiding stopt. Op de display verschijnt kort “Opgeslagen”. De ingestelde waterhoeveelheid voor een koffie is permanent opgeslagen. Op de display verschijnt “Kies uw product a.u.b.:”.

**i** U kunt deze instelling te allen tijde wijzigen door het proces te herhalen.

**i** U kunt de hoeveelheid van alle koffiespecialiteiten alsmede van heet water en melk ook in de programmeerstand permanent instellen (zie Hoofdstuk 4 “Permanente instellingen in de programmeerstand – Productinstellingen”).

## Heet water

### ⚠ VOORZICHTIG



Bij de bereiding van heet water kunt u kiezen uit de volgende temperaturen: “Laag”, “Normaal”, “Heet”.

---

Verbrandingsgevaar door hete waterspetters.

- ▶ Voorkom direct contact met de huid.


- 
- ▶ Plaats een kopje onder het heetwaterpijpje.
  - ▶ Druk op de toets “Heet water”.  
“Heet water” en de temperatuur worden weergegeven.


- i** Door de toetsen “<” of “>” meermaals (**binnen ca. 2 seconden**) in te drukken kunt u de temperatuur naar wens instellen. Deze instelling wordt niet opgeslagen.

“Heet water”, heet water stroomt in het kopje. De bereiding stopt automatisch. Op de display verschijnt “Kies uw product a.u.b.:”.



## 3 Dagelijks gebruik
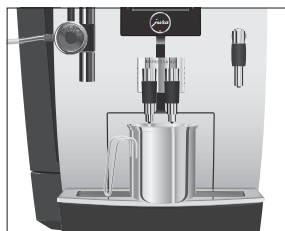
### Inschakelen




Bij het inschakelen van de IMPRESSA wordt het spoelproces automatisch verlangd, en door het indrukken van de Rotary Switch  geactiveerd. In de programmeerstand heeft u de mogelijkheid deze instelling te wijzigen, zodat het apparaat de inschakelspoeling automatisch activeert (zie Hoofdstuk 4 “Permanente instellingen in de programmeerstand – Onderhoudsinstellingen”).

**Voorwaarde:** uw IMPRESSA is met de netschakelaar ingeschakeld.

- ▶ Plaats een bakje onder de koffie-uitloop.
-  ▶ Druk op de toets Aan/Uit om de IMPRESSA in te schakelen. Op de display verschijnt “Welkom bij JURA”. Het apparaat warmt op.  
“Druk de Rotary Switch in a.u.b.”
-  ▶ Druk de Rotary Switch in. Het apparaat spoelt. Het proces stopt automatisch. Op de display verschijnt “Kies uw product a.u.b.:”.


### Dagelijks onderhoud

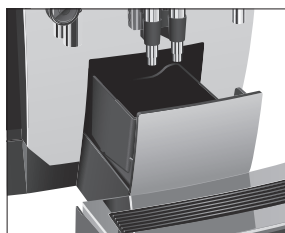

Om lang plezier van uw IMPRESSA te hebben en altijd van de optimale koffiekwaliteit te kunnen genieten, moet het apparaat dagelijks worden onderhouden.

- ▶ Trek de restwaterbak eruit.
- ▶ Leeg de koffieresidubak en de restwaterbak. Spoel beide met warm water.
- ▶ Reinig en droog de metalen contacten aan de achterzijde van de restwaterbak.
- ▶ Plaats de koffieresidubak en de restwaterbak weer.
- ▶ Spoel het waterreservoir met schoon water.
- ▶ Demonteer en spoel de cappuccinatore (zie Hoofdstuk 5 Onderhoud – Cappuccinatore demonteren en spoelen”).
- ▶ Veeg het apparaat van buiten af met een schone, zachte en vochtige doek (bijv. microvezeldoek).

## Uitschakelen

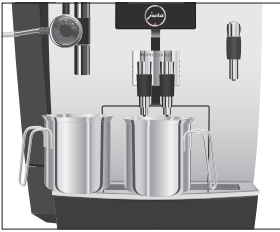

Als u uw IMPRESSA uitschakelt, worden de uitlopen gespoeld waarmee een koffiespecialiteit of melk is bereid.

- ▶ Plaats een bakje onder de koffie-uitloop en onder de cappuccinatore.
- ⏻ ▶ Druk op de toets Aan/Uit.  
“Apparaat spoelt.”, “Het melksysteem wordt gespoeld.”. De uitlopen waarmee een koffiespecialiteit of melk is bereid worden gespoeld. Het proces stopt automatisch. Uw IMPRESSA is uitgeschakeld.

**i** Als de IMPRESSA met de toets Aan/Uit wordt uitgeschakeld, verbruikt het apparaat in uitgeschakelde toestand minder dan 0,1 W stand-by energie. Via de netschakelaar kan het apparaat volledig van het stroomnet worden gescheiden.

## 4 Permanente instellingen in de programmeerstand

Druk op de P-toets om in de programmeerstand te geraken. Door te draaien aan de Rotary Switch alsmede door de variabele toetsen navigeert u eenvoudig door de programmapunten en slaat u de gewenste instellingen permanent op. De volgende instellingen kunt u aanbrengen:

Programmapunt	Subpunt	Toelichting
“Onderhoudsstatus (1/6)”	“Reiniging”, “Ontkalking” (alleen als filter niet is geactiveerd), “Filtervervanging” (alleen als filter is geactiveerd), “Koffiespoeling”, “Melksysteemreiniging”	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ <b>Start</b> hier het aangevraagde onderhoudsprogramma.</li> </ul>
“Productinstellingen (2/6)”	“Expertmodus”, “Productcarousel”, “Eenmalige instellingen”, “Blokkeren/vrijgeven”	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kies uw instellingen voor de koffiespecialiteiten alsmede voor heet water.</li> <li>▶ Deactiveer het aanzicht van de productcarousel.</li> <li>▶ Definieer of de eenmalige instellingen tijdens de bereiding toegestaan dienen te worden of niet.</li> <li>▶ Blokkeer afzonderlijke producten of geef deze weer vrij.</li> </ul>
“Onderhoudsinstellingen (3/6)”	“Filter”, “Waterhardheid” (alleen als filter niet is geactiveerd), “Inschakelspoeling”, “Melksysteemspoeling”	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kies of u uw IMPRESSA met of zonder CLARIS Pro Blue-filterpatroon gebruikt.</li> <li>▶ Stel de waterhardheid in.</li> <li>▶ Wijzig de instellingen voor de inschakelspoeling en de spoeling van het melksysteem.</li> </ul>



Programmapunt	Subpunt	Toelichting
“Apparaatinstellingen (4/6)”	“Energie besparen”, “Uitschakelen na”, “Eenheden”, “Fabrieksinstellingen”	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kies een Energie Spaar Modus.</li> <li>▶ Stel in na welke tijd de IMPRESSA automatisch uitgeschakeld dient te worden.</li> <li>▶ Kies de eenheid van de waterhoeveelheid.</li> <li>▶ Reset de permanent ingestelde waarden van alle producten naar de fabrieksinstelling.</li> </ul>
“Apparaatinstellingen (5/6)”	“Taalkeuze”, “Weergave”, “Kleurenschema”	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kies uw taal alsmede de achtergrondkleur van de display.</li> </ul>
“Informatie (6/6)”	“Bereidingsteller”, “Onderhoudsteller”, “Dagteller”, “Versie”	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Behoud het overzicht over alle bereide koffiespecialiteiten en vraag het aantal uitgevoerde onderhoudsprogramma's op.</li> </ul>

## Programmeerstand blokkeren en vrijgeven

U kunt uw IMPRESSA zodanig instellen dat de programmeerstand geblokkeerd is. Dit betekent dat de programmeerstand niet meer door het indrukken van de P-toets kan worden opgeroepen.

**Voorbeeld:** zo blokkeert u de programmeerstand.

**Voorwaarde:** op de display staat “Kies uw product a.u.b.:".

- ▶ Verwijder het waterreservoir.  
“Vul het waterreservoir a.u.b.”
- ▶ Druk **gelijktijdig gedurende ca. 2 seconden** op de Rotary Switch, de P-toets en de toets rechts onder.  
Op de display wordt kort “Het apparaat is geblokkeerd.” weergegeven.  
“Vul het waterreservoir a.u.b.”  
De programmeerstand is geblokkeerd.

Om de programmeerstand weer vrij te geven verwijdert u het waterreservoir. Druk vervolgens **gelijktijdig gedurende ca. 2 seconden** op de Rotary Switch, de P-toets en de toets rechts onder. Op de display wordt kort “Het apparaat is vrijgegeven.” weergegeven. De programmeerstand is weer vrijgegeven.

## Productinstellingen

In het programmapunt “Productinstellingen (2/6)” / “Expertmodus” kunt u individuele instellingen voor alle koffiespecialiteiten, melk en heet water aanbrengen. De volgende instellingen zijn mogelijk:

Product	Temperatuur	Koffiesterkte	Hoeveelheid
Ristretto, espresso, koffie	“Normaal”, “Hoog”	“licht” ☉, “mild” ☿, “normaal” ☼, “sterk” ☽, “extra” ☿☿☿☿	Vulhoeveelheid: “25 ml” – “240 ml”
Twee ristretti, twee espressi, twee koffie	“Normaal”, “Hoog”	–	Vulhoeveelheid: “25 ml” – “240 ml” (per kopje)
Latte macchiato, cappuccino	“Normaal”, “Hoog”	“licht” ☉, “mild” ☿, “normaal” ☼, “sterk” ☽, “extra” ☿☿☿☿	Melkhoeveelheid: “3 sec.” – “120 sec.” Pauze: “0 sec.” – “60 sec.” Vulhoeveelheid: “25 ml” – “240 ml”
Portie melk	–	–	“3 sec.” – “120 sec.”
Heet water	“Laag”, “Normaal”, “Heet”	–	“25 ml” – “450 ml”

**Voorbeeld:** zo wijzigt u de melkhoeveelheid voor een latte macchiato van “16 sec.” in “20 sec.”, de pauze van “30 sec.” in “40 sec.” en de waterhoeveelheid van “45 ml” in “40 ml”.

**Voorwaarde:** op de display staat “Kies uw product a.u.b.”.

**P** ▶ Druk op de P-toets.

“Onderhoudsstatus (1/6)”

 ▶ Draai de Rotary Switch tot het programmapunt “Productinstellingen (2/6)” wordt weergegeven.

▶ Druk op de toets “Expertmodus”.

“Expertmodus”

**i** In de volgende stap kiest u de toets van het product waarvoor u de instelling wilt aanbrengen. Hierbij wordt geen product bereid.

▶ Druk op de toets “Latte macchiato”.

“Latte macchiato”

▶ Druk op de toets “Melkhoeveelheid”.

▶ Druk op de toetsen “<” of “>” om de instelling van de melkhoeveelheid in “20 sec.” te wijzigen.

- ▶ Druk op de toets “Opslaan”.  
Op de display verschijnt kort “Opgeslagen”.
  - ▶ Druk op de toets “Volume”.
  - ▶ Druk op de toetsen “ < ” of “ > ” om de instelling van de vulhoeveelheid in “40 ml” te wijzigen.
  - ▶ Druk op de toets “Opslaan”.  
Op de display verschijnt kort “Opgeslagen”.
  - ▶ Druk op de toets “Verder”.
  - ▶ Druk op de toets “Pauze”.
  - ▶ Druk op de toetsen “ < ” of “ > ” om de instelling van de pauze in “40 sec.” te wijzigen.
  - ▶ Druk op de toets “Opslaan”.  
Op de display verschijnt kort “Opgeslagen”.  
“Latte macchiato”
- P ▶ Druk op de P-toets om de programmeerstand te verlaten.  
“Kies uw product a.u.b.:”


## Eenmalige instellingen toestaan of blokkeren

In het programmapunt “Productinstellingen (2/6)” / “Eenmalige instellingen” kunt u de volgende instellingen aanbrengen:

- “Actief”
  - Het aanbrengen van eenmalige instellingen tijdens de bereiding (bijv. koffiesterkte of waterhoeveelheid) is mogelijk.
- “Inactief”
  - Tijdens de bereiding kunnen geen eenmalige instellingen worden aangebracht. Het desbetreffende product wordt bereid zoals in de programmeerstand (“Productinstellingen (2/6)” / “Expertmodus”) ingesteld.

**Voorbeeld:** zo stelt u in dat de eenmalige instellingen tijdens de bereiding geblokkeerd zijn.


**Voorwaarde:** op de display staat “Kies uw product a.u.b.:”.

- P ▶ Druk op de P-toets.  
“Onderhoudsstatus (1/6)”
-  ▶ Draai de Rotary Switch tot het programmapunt “Productinstellingen (2/6)” wordt weergegeven.
- ▶ Druk op de toets “Eenmalige instellingen”.  
“Eenmalige instellingen”
  - ▶ Druk op de toets “Inactief”.

- ▶ Druk op de toets “Opslaan”.  
Op de display verschijnt kort “Opgeslagen”.  
“Productinstellingen (2/6)”
- P ▶ Druk op de P-toets om de programmeerstand te verlaten.  
“Kies uw product a.u.b.:
- Het aanbrengen van eenmalige instellingen tijdens de bereiding is nu niet meer mogelijk.

## Aanzicht productcarrousel blokkeren en vrijgeven

In het programmapunt “Productinstellingen (2/6)” / “Productcarrousel” kunt u de volgende instellingen aanbrengen:

- “Actief”
  - Het aanzicht van de productcarrousel is actief en kan door het draaien van de Rotary Switch  worden gestart als de IMPRESSA klaar voor gebruik is.
- “Inactief”
  - Het aanzicht van de productcarrousel is inactief.

**Voorbeeld:** zo blokkeert u het aanzicht van de productcarrousel.

**Voorwaarde:** op de display staat “Kies uw product a.u.b.:

- P ▶ Druk op de P-toets.  
“Onderhoudsstatus (1/6)”
-  ▶ Draai de Rotary Switch tot het programmapunt “Productinstellingen (2/6)” wordt weergegeven.
  - ▶ Druk op de toets “Productcarrousel”.  
“Productcarrousel”
  - ▶ Druk op de toets “Inactief”.
  - ▶ Druk op de toets “Opslaan”.  
Op de display verschijnt kort “Opgeslagen”.  
“Productinstellingen (2/6)”
- P ▶ Druk op de P-toets om de programmeerstand te verlaten.  
“Kies uw product a.u.b.:
- Het aanzicht van de productcarrousel kan nu niet meer door het draaien van de Rotary Switch worden gestart.

## Producten blokkeren en vrijgeven

In het programmapunt “Productinstellingen (2/6)” / “Blokkeren/vrijgeven” kunt u bij alle producten afzonderlijk vastleggen of de desbetreffende bereiding mogelijk dient te zijn of niet.

**Voorbeeld:** zo stelt u in dat de bereiding van heet water niet mogelijk is.

**Voorwaarde:** op de display staat “Kies uw product a.u.b.:”.

- P** ▶ Druk op de P-toets.  
“Onderhoudsstatus (1/6)”
-  ▶ Draai de Rotary Switch tot het programmapunt “Productinstellingen (2/6)” wordt weergegeven.  
▶ Druk op de toets “Blokkeren/vrijgeven”.  
“Blokkeren/vrijgeven”
- i** Het slot geeft aan of het desbetreffende product geblokkeerd of vrijgegeven is. Als het slot gesloten is, is de bereiding van het product niet mogelijk.
- ▶ Druk meermaals op de toets “Verder” tot het product “Heet water” wordt weergegeven.  
▶ Druk op de toets “Heet water”.  
Het slot is gesloten. Heet water kan nu niet meer worden bereid.
- P** ▶ Druk op de P-toets om de programmeerstand te verlaten.  
“Kies uw product a.u.b.:”  
Op het startscherm wordt “Heet water” lichtgrijs weergegeven.

## Onderhoudsinstellingen

In het programmapunt “Onderhoudsinstellingen (3/6)” kunt u de volgende instellingen aanbrengen:

- “Filter”
  - Activeer de CLARIS Pro Blue-filterpatroon (zie Hoofdstuk 5 “Onderhoud – Filter plaatsen en activeren”).
- “Waterhardheid”
  - Als u geen filterpatroon gebruikt, moet u de waterhardheid instellen (zie Hoofdstuk 4 “Permanente instellingen in de programmeerstand – Waterhardheid instellen”).
- “Inschakelspoeling” / “Handmatig”
  - De inschakelspoeling moet handmatig worden gestart.

#### 4 Permanente instellingen in de programmeerstand


- “Inschakelspoeling” / “Automatisch”
  - De inschakelspoeling wordt automatisch gestart.
- “Melksysteemspoeing” / “Na 10 min.”
  - De spoeling van het melksysteem wordt 10 minuten na de bereiding van een koffiespecialiteit met melk verlangd.
- “Melksysteemspoeing” / “Direct”
  - De spoeling van het melksysteem wordt direct na de bereiding van een koffiespecialiteit met melk verlangd.

**Voorbeeld:** zo stelt u in dat de spoeling van het melksysteem direct na de bereiding van een koffiespecialiteit met melk wordt verlangd.

**Voorwaarde:** op de display staat “Kies uw product a.u.b.:”.

**P** ▶ Druk op de P-toets.

“Onderhoudsstatus (1/6)”

 ▶ Draai de Rotary Switch tot het programmapunt “Onderhoudsinstellingen (3/6)” wordt weergegeven.

▶ Druk op de toets “Melksysteemspoeing”.

“Melksysteemspoeing”

▶ Druk op de toets “Direct”.

▶ Druk op de toets “Opslaan”.

Op de display verschijnt kort “Opgeslagen”.

“Onderhoudsinstellingen (3/6)”

**P** ▶ Druk op de P-toets om de programmeerstand te verlaten.

“Kies uw product a.u.b.:”

#### Waterhardheid instellen

- i** Het instellen van de waterhardheid is niet mogelijk als u de CLARIS Pro Blue-filterpatroon gebruikt en u deze geactiveerd heeft.

Hoe harder het water, des te vaker moet de IMPRESSA worden ontkalkt. Daarom is het belangrijk de juiste waterhardheid in te stellen.

De waterhardheid kan traploos tussen 1° dH en 30° dH ingesteld worden.

**Voorbeeld:** zo wijzigt u de waterhardheid van “16 °dH” in “25 °dH”.

**Voorwaarde:** op de display staat “Kies uw product a.u.b.:”.

**P** ▶ Druk op de P-toets.

“Onderhoudsstatus (1/6)”

- ⦿ ▶ Draai de Rotary Switch tot het programmapunt “Onderhoudsinstellingen (3/6)” wordt weergegeven.
- ▶ Druk op de toets “Waterhardheid”.
- ▶ Druk op de toetsen “ < ” of “ > ” om de waterhardheid in te stellen.
- ▶ Druk op de toets “Opslaan”.
- Op de display verschijnt kort “Opgeslagen”.
- ▶ Druk op de toets “Onderhoudsinstellingen (3/6)”
- P ▶ Druk op de P-toets om de programmeerstand te verlaten.
- ▶ Druk op de toets “Kies uw product a.u.b.:”

## Energie Spaar Modus

In het programmapunt “Apparaatinstellingen (4/6)” / “Energie besparen” kan een Energie Spaar Modus (Energy Save Mode, E.S.M.®) permanent worden ingesteld:

- “Actief”
  - Kort na de laatste bereiding warmt de IMPRESSA niet meer op. Na ca. 5 minuten wordt op de display de melding “Spaarmodus” weergegeven.
  - Vóór de bereiding van een koffiespecialiteit, een koffiespecialiteit met melk alsmede van heet water moet het apparaat opwarmen.
- “Inactief”
  - Alle koffiespecialiteiten, koffiespecialiteiten met melk en heet water kunnen zonder wachttijd worden bereid.

**Voorbeeld:** zo wijzigt u de Energie Spaar Modus van “Actief” in “Inactief”.

**Voorwaarde:** op de display staat “Kies uw product a.u.b.:”.

- P ▶ Druk op de P-toets.
- ▶ Druk op de toets “Onderhoudsstatus (1/6)”
- ⦿ ▶ Draai de Rotary Switch tot het programmapunt “Apparaatinstellingen (4/6)” wordt weergegeven.
- ▶ Druk op de toets “Energie besparen”.
- ▶ Druk op de toets “Inactief”.


- ▶ Druk op de toets “Opslaan”.  
Op de display verschijnt kort “Opgeslagen”.  
“Apparaatinstellingen (4/6)”
- P ▶ Druk op de P-toets om de programmeerstand te verlaten.  
“Kies uw product a.u.b.:

## Automatisch uitschakelen

Met de automatische uitschakeling van uw IMPRESSA kunt u energie besparen. Als de functie is geactiveerd, wordt uw IMPRESSA na de laatste handeling op het apparaat na de ingestelde tijd automatisch uitgeschakeld.

Het automatisch uitschakelen kunt u instellen op 15 minuten, 30 minuten, 1–15 uur.

**Voorwaarde:** op de display staat “Kies uw product a.u.b.:

- P ▶ Druk op de P-toets.  
“Onderhoudsstatus (1/6)”
-  ▶ Draai de Rotary Switch tot het programmapunt “Apparaatinstellingen (4/6)” wordt weergegeven.
  - ▶ Druk op de toets “Uitschakelen na”.  
“Uitschakelen na”
  - ▶ Druk op de toetsen “<” of “>” om de instelling te wijzigen.
  - ▶ Druk op de toets “Opslaan”.  
Op de display verschijnt kort “Opgeslagen”.  
“Apparaatinstellingen (4/6)”
- P ▶ Druk op de P-toets om de programmeerstand te verlaten.  
“Kies uw product a.u.b.:

## Eenheid waterhoeveelheid

U kunt de eenheid van de waterhoeveelheid wijzigen van “ml” in “oz”.

**Voorbeeld:** zo wijzigt u de eenheid van de waterhoeveelheid van “ml” in “oz”.

**Voorwaarde:** op de display staat “Kies uw product a.u.b.:

- P ▶ Druk op de P-toets.  
“Onderhoudsstatus (1/6)”
-  ▶ Draai de Rotary Switch tot het programmapunt “Apparaatinstellingen (4/6)” wordt weergegeven.



- ▶ Druk op de toets “Eenheden”.  
“Eenheden”
- ▶ Druk op de toets “oz”.
- ▶ Druk op de toets “Opslaan”.  
Op de display verschijnt kort “Opgeslagen”.  
“Apparaatinstellingen (4/6)”
- P ▶ Druk op de P-toets om de programmeerstand te verlaten.  
“Kies uw product a.u.b.:”


## Instellingen resetten naar fabrieksinstelling

In het programmapunt “Apparaatinstellingen (4/6)” / “Fabrieksinstellingen” kunt u verschillende instellingen naar de fabrieksinstelling resetten:

- “Apparaat”
  - **Alle klantinstellingen** (met uitzondering van “Filter” en “Waterhardheid”) worden naar de fabrieksinstelling gereset. Vervolgens wordt uw IMPRESSA uitgeschakeld.
- “Product”
  - De instellingen (waterhoeveelheid, koffiesterkte, temperatuur enz.) van elk product kunnen **afzonderlijk** naar de fabrieksinstelling worden gereset. Het desbetreffende dubbele product wordt eveneens naar de fabrieksinstelling gereset.
- “Alle producten”
  - De instellingen (waterhoeveelheid, koffiesterkte, temperatuur enz.) **van alle producten** worden naar de fabrieksinstelling gereset.
- “Display-instellingen”
  - Alle verrichte instellingen van de display worden naar de fabrieksinstelling gereset.

**Voorbeeld:** zo reset u de waarden van “Espresso” naar de fabrieksinstelling.


**Voorwaarde:** op de display staat “Kies uw product a.u.b.:”.

- P ▶ Druk op de P-toets.  
“Onderhoudsstatus (1/6)”
-  ▶ Draai de Rotary Switch tot het programmapunt “Apparaatinstellingen (4/6)” wordt weergegeven.

- ▶ Druk op de toets “Fabrieksinstellingen”.
- ▶ Druk op de toets “Product”.
- ▶ Druk op de toets “Espresso”.
- ▶ Druk op de toets “Ja”.
- P ▶ Druk op de P-toets om de programmeerstand te verlaten.

## Taal

In dit programmapunt kunt u de taal van uw IMPRESSA instellen.

- i** Als u per ongeluk een taal heeft gekozen die u niet begrijpt, kunt u het apparaat eenvoudig resetten naar “English”: druk op de P-toets om in de programmeerstand te geraken. Kies met de Rotary Switch  het programmapunt “5/6” en druk vervolgens op de toets links boven.

**Voorbeeld:** zo wijzigt u de taal van “Nederlands” in “English”.


**Voorwaarde:** op de display staat “Kies uw product a.u.b.:”.

- P ▶ Druk op de P-toets.
-  ▶ Draai de Rotary Switch tot het programmapunt “Apparaatinstellingen (5/6)” wordt weergegeven.
- ▶ Druk op de toets “Taalkeuze”.
- ▶ Druk op de toets “English”.
- P ▶ Druk op de P-toets om de programmeerstand te verlaten.

## Achtergrondkleur

In dit programmapunt kunt u de achtergrondkleur van het display van uw IMPRESSA instellen.

**Voorwaarde:** op de display staat “Kies uw product a.u.b.:”.


- P ▶ Druk op de P-toets.  
“Onderhoudsstatus (1/6)”
  -  ▶ Draai de Rotary Switch tot het programmapunt “Apparaatinstellingen (5/6)” wordt weergegeven.
    - ▶ Druk op de toets “Kleurenschema”.  
“Kleurenschema”
    - ▶ Druk op de toetsen “<” of “>” om de instelling te wijzigen.
    - ▶ Druk op de toets “Opslaan”.  
Op de display verschijnt kort “Opgeslagen”.  
“Apparaatinstellingen (5/6)”
  - P ▶ Druk op de P-toets om de programmeerstand te verlaten.  
“Kies uw product a.u.b.:”
- i** De gekozen achtergrondkleur op de display is alleen actief aan de keuzezijde met de koffiespecialiteiten.

## Informatie opvragen

In het programmapunt “Informatie (6/6)” kunt u de volgende informatie opvragen.

- “Bereidingsteller”: aantal bereide koffiespecialiteiten, koffiespecialiteiten met melk en heet water
- “Onderhoudsteller”: onderhoudsstatus en aantal uitgevoerde onderhoudsprogramma's (reiniging, ontkalking, filtervervanging)
- “Dagteller”: aantal bereide koffiespecialiteiten, koffiespecialiteiten met melk en heet water. Deze teller kan naar nul worden gereset.
- “Versie”: softwareversie

**Voorwaarde:** op de display staat “Kies uw product a.u.b.:”.

- P ▶ Druk op de P-toets.  
“Onderhoudsstatus (1/6)”
-  ▶ Draai de Rotary Switch tot het programmapunt “Informatie (6/6)” wordt weergegeven.
  - ▶ Druk op de toets “Bereidingsteller”.  
Het aantal bereide koffiespecialiteiten wordt weergegeven.

#### 4 Permanente instellingen in de programmeerstand

- i** U kunt ook het aantal bereide producten in de productcarousel laten weergeven. Draai hiervoor de Rotary Switch.
  - ▶ Druk op de toets “**L**”.  
“Informatie (6/6)”
- i** Om de dagteller naar nul te resetten drukt u op de toets “Dagteller”. Druk vervolgens op de toets “**L**” en bevestig het opvragen door het indrukken van de toets “Ja”.
- P** ▶ Druk op de P-toets om de programmeerstand te verlaten.  
“Kies uw product a.u.b.:

## 5 Onderhoud

Uw IMPRESSA beschikt over een geïntegreerd reinigingsprogramma.


- Apparaat spoelen (“Koffiespoeling”)
- Cappuccinatore spoelen (“Melksysteemspoeling”)
- Cappuccinatore reinigen (“Melksysteemreiniging”)
- Filter vervangen (“Filtervervangning”) (alleen als filter is geactiveerd)
- Apparaat reinigen (“Reiniging”)
- Apparaat ontkalken (“Ontkalking”)

**i** Voer de reiniging, de ontkalking, de spoeling van het melksysteem of de filtervervangning uit als u hierom verzocht wordt.

**i** Door op de P-toets te drukken geraakt u in het overzicht van de onderhoudsprogramma's (“Onderhoudsstatus (1/6)”). Aan de hand van de balk kunt u zien welk onderhoudsprogramma verlangd wordt. Zodra een balk volledig rood is, verlangt uw IMPRESSA het desbetreffende onderhoudsprogramma.

**i** U wordt door uw IMPRESSA niet verzocht het melksysteem te reinigen. Voer de reiniging van het melksysteem om hygiënische redenen **dagelijks** uit als u melk heeft bereid.

### Apparaat spoelen

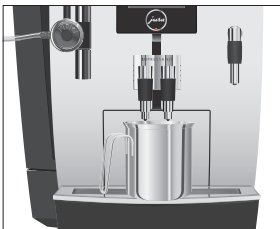


U kunt het spoelproces te allen tijde handmatig starten.

**Voorwaarde:** op de display staat “Kies uw product a.u.b.:”.

- ▶ Plaats een bakje onder de koffie-uitloop.
- P**
- ▶ Druk op de P-toets.  
“Onderhoudsstatus (1/6)”
  - ▶ Druk op de toets “Koffiespoeling”.  
“Apparaat spoelt.”, er stroomt water uit de koffie-uitloop.  
De spoeling stopt automatisch. Op de display verschijnt  
“Kies uw product a.u.b.:”.

## Cappuccinatore spoelen

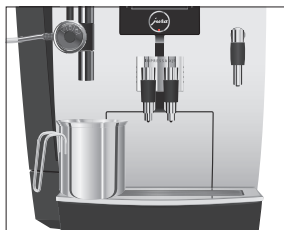

Na iedere melkbereiding verlangt de IMPRESSA een spoeling van het melksysteem.

**Voorwaarde:** op de display staat “Melksysteem spoelen”.

- ▶ Plaats een bakje onder de cappuccinatore.
- ▶ Druk de Rotary Switch in.  
“Het melksysteem wordt gespoeld.”, er stroomt water uit de cappuccinatore.  
De spoeling stopt automatisch, op de display verschijnt “Kies uw product a.u.b.:”.

## Cappuccinatore reinigen

Voor een steeds correcte werking van de cappuccinatore moet u deze **dagelijks** reinigen als u melk heeft bereid. U wordt door uw IMPRESSA **niet** verzocht de cappuccinatore te reinigen.

### VOORZICHTIG


Schade aan het apparaat en residuen in het water door verkeerde reinigingsmiddelen kunnen niet worden uitgesloten.


- ▶ Gebruik uitsluitend originele onderhoudsproducten van JURA.

**i** De JURA Cappuccinatore-reiniger is verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.


**Voorwaarde:** op de display staat “Kies uw product a.u.b.:”.

- P** ▶ Druk op de P-toets.  
“Onderhoudsstatus (1/6)”
- ▶ Druk op de toets “Melksysteemreiniging”.  
“Reiniger voor melksysteemreiniging”
- ▶ Vul een bakje met 250 ml vers water en voeg een doseerdop van de Cappuccinatore-reiniger toe.
- ▶ Dompel de melkslang in het bakje.
- ▶ Draai het instelwiel van de cappuccinatore naar de stand Melkschuim ☐ of Melk ☐.
- ▶ Plaats een tweede bakje onder de cappuccinatore.
- ▶ Druk op de toets “Verder”.  
“Het melksysteem wordt gereinigd.”, er stroomt water uit de cappuccinatore.  
“Water voor melksysteemreiniging”
- ▶ Spoel het bakje grondig schoon, vul het met 250 ml vers water en dompel de melkslang in het bakje.

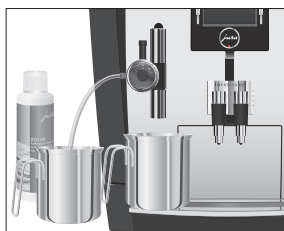

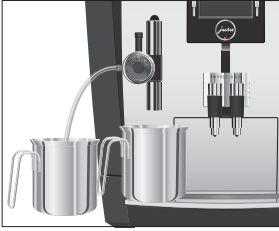

## Cappuccinatore demonteren en spoelen

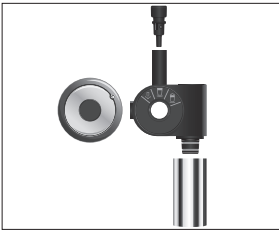

- ▶ Leeg het andere bakje en plaats het weer onder de cappuccinatore.
- ▶ Druk op de toets “Verder”.  
“Het melksysteem wordt gereinigd.”, de cappuccinatore en de slang worden met vers water gespoeld.  
Op de display verschijnt “Kies uw product a.u.b.”.

- ▶ Trek de cappuccinatore er voorzichtig naar beneden af.
- ▶ Neem de afzonderlijke onderdelen van de cappuccinatore uit elkaar.
- ▶ Spoel alle onderdelen van de cappuccinatore grondig onder stromend water af.
- ▶ Zet de cappuccinatore weer in elkaar.

**i** Zorg dat alle onderdelen correct en stevig in elkaar zijn gezet, zodat de cappuccinatore optimaal functioneert.

- ▶ Plaats deze stevig op het aansluitgedeelte.

## Filter plaatsen en activeren

Uw IMPRESSA hoeft niet meer ontkalkt te worden als u de CLARIS Pro Blue-filterpatroon gebruikt. Wij adviseren het gebruik van een filterpatroon vanaf een waterhardheid van 10° dH. Als u de waterhardheid van het gebruikte water niet kent, kunt u deze aanvankelijk bepalen (zie Hoofdstuk 1 “Voorbereiden en in gebruik nemen – Waterhardheid bepalen”).

Als u de filterpatroon tijdens de eerste inbedrijfstelling nog niet geactiveerd heeft, kunt u deze nu alsnog activeren.


**i** Voer het proces “Filter plaatsen” zonder onderbreking uit. Zo is een optimale werking van uw IMPRESSA gewaarborgd.

**Voorwaarde:** op de display staat “Kies uw product a.u.b.”.

**P** ▶ Druk op de P-toets.

“Onderhoudsstatus (1/6)”


**⊙** ▶ Draai de Rotary Switch tot het programmapunt “Onderhoudsinstellingen (3/6)” wordt weergegeven.

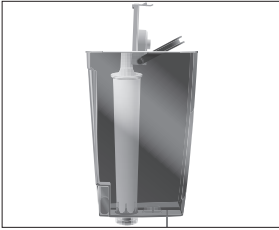

- ▶ Druk op de toets “Filter”.  
“Filter”
- ▶ Druk op de toets “Actief”.
- ▶ Druk op de toets “Opslaan”.  
Op de display verschijnt kort “Opgeslagen”.  
“Plaats het filter a.u.b.”
- ▶ Verwijder het waterreservoir en leeg dit.
- ▶ Klap de filterhouder open en plaats de filterpatroon onder lichte druk in het waterreservoir.
- ▶ Sluit de filterhouder. Deze klikt hoorbaar dicht.

**i** Na twee maanden is de filter uitgewerkt. Stel de tijdsduur in met behulp van de datumaanduiding op de filterhouder in het waterreservoir.

- ▶ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.
- ▶ Plaats een bakje onder de heetwaterpijpje.
- ▶ Druk op de toets “Verder”.  
“Filter wordt gespoeld.”, er stroomt water uit de heetwaterpijpje.

**i** U kunt de filterspoeling te allen tijde onderbreken; druk hiervoor op een willekeurige toets. Druk op de Rotary Switch  om de filterspoeling voort te zetten.

**i** Het water kan licht verkleurd zijn. Dit is niet schadelijk voor de gezondheid en is niet van invloed op de smaak.

De filterspoeling stopt automatisch. Het apparaat warmt op.  
“Kies uw product a.u.b.:”

Uw IMPRESSA is weer klaar voor gebruik.



## Filter vervangen

- i** Nadat 120 liter water door de filter is gestroomd, is deze uitgewerkt. Uw IMPRESSA vraagt om een filtervervangning.
- i** Na twee maanden is de filter uitgewerkt. Stel de tijdsduur in met behulp van de datumaanduiding op de filterhouder in het waterreservoir.
- i** Als de CLARIS Pro Blue-filterpatroon in de programmeerstand niet geactiveerd is, verschijnt geen melding voor de filtervervangning.

**Voorwaarde:** op de display staat “Kies uw product a.u.b.:”. Aanvullend wordt het symbool  weergegeven.

**P** ▶ Druk op de P-toets.

“Onderhoudsstatus (1/6)”

▶ Druk op de toets “Filtervervangning”.  
“Filtervervangning”

**i** Als u de filtervervangning nog niet wilt starten, drukt u op de toets “L”.

▶ Druk op de toets “Verder”.  
“Filter vervangen”

▶ Verwijder het waterreservoir en leeg dit.

▶ Klap de filterhouder open en verwijder de oude CLARIS Pro Blue-filterpatroon.

▶ Plaats de filterpatroon met lichte druk in het waterreservoir.

▶ Sluit de filterhouder. Deze klikt hoorbaar dicht.

▶ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.



▶ Plaats een bakje (min. 500 ml) onder het heetwaterpijpje.

▶ Druk op de toets “Verder”.

“Filter wordt gespoeld.”, er stroomt water uit het heetwaterpijpje.

**i** U kunt de filterspoeling altijd onderbreken, druk hiervoor op een willekeurige toets. Druk op de Rotary Switch  om de filterspoeling voort te zetten.

- i** Het water kan licht verkleurd zijn. Dit is niet schadelijk voor de gezondheid en is niet van invloed op de smaak.

De filterspoeling stopt na ca. 500 ml automatisch. Het apparaat warmt op. Op de display verschijnt “Kies uw product a.u.b.”.

## Apparaat reinigen

Na 200 bereidingen of 80 inschakelspoelingen verlangt de IMPRESSA een reiniging.

### VOORZICHTIG

Schade aan het apparaat en residuen in het water door verkeerde reinigingsmiddelen kunnen niet worden uitgesloten.

- ▶ Gebruik uitsluitend originele onderhoudsproducten van JURA.

- i** Het reinigingsprogramma duurt ca. 20 minuten.
- i** Onderbreek het reinigingsprogramma niet. Anders wordt afbreuk gedaan aan de reinigingskwaliteit.
- i** JURA reinigingstabletten zijn verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.

**Voorwaarde:** op de display staat “Kies uw product a.u.b.”. Aanvullend wordt het symbool ☼ weergegeven.

**P** ▶ Druk op de P-toets.

“Onderhoudsstatus (1/6)”

- ▶ Druk op de toets “Reiniging”.
- “Reiniging”


- i** Als u de reiniging nog niet wilt starten, drukt u op de toets “⬆”.

- ▶ Druk op de toets “Verder”.

“Leeg de restwaterbak a.u.b.”

- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.

“Druk de Rotary Switch in a.u.b.”

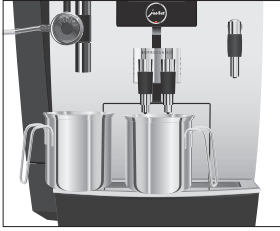

- ▶ Plaats een bakje onder de koffie-uitloop en onder de cappuccinatore.
- ⌚ ▶ Druk de Rotary Switch in.  
“Apparaat reinigt.”, er stroomt water uit de koffie-uitloop. Het proces wordt onderbroken, “Werp een reinigingstablet in a.u.b.”.
- ▶ Open de afdekking van de vultrechter voor gemalen koffie.
- ▶ Doe een JURA reinigingstablet in de vultrechter.
- ▶ Sluit de afdekking van de vultrechter.  
“Druk de Rotary Switch in a.u.b.”
- ⌚ ▶ Druk de Rotary Switch in.  
“Apparaat reinigt.”, er stroomt meermalen water uit de koffie-uitloop en de cappuccinatore. Het proces wordt onderbroken, “Leeg de restwaterbak a.u.b.”.
- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.  
De reiniging is voltooid. Uw IMPRESSA is weer klaar voor gebruik.

## Apparaat ontkalken

De IMPRESSA verkalkt door het gebruik en vraagt automatisch om ontkalking. De verkalking hangt af van de hardheidsgraad van het water.

### ⚠ VOORZICHTIG

Irritaties door contact van de huid en de ogen met het ontkalkingsmiddel kunnen niet worden uitgesloten.

- ▶ Vermijd contact met de huid en de ogen.
- ▶ Spoel het ontkalkingsmiddel met schoon water af. Na contact met de ogen een arts raadplegen.

### VOORZICHTIG

Schade aan het apparaat en residuen in het water kunnen bij verkeerde ontkalkingsmiddelen niet worden uitgesloten.

- ▶ Gebruik uitsluitend originele onderhoudsproducten van JURA.

### VOORZICHTIG

Bij onderbreking van het ontkalkingsproces kan schade aan het apparaat niet worden uitgesloten.

- ▶ Voer de ontkalking volledig uit.

**VOORZICHTIG**


Schade aan gevoelige oppervlakken (bijv. marmer) door contact met het ontkalkingsmiddel kan niet worden uitgesloten.

- ▶ Verwijder spatten onmiddellijk.

- i** Het ontkalkingsprogramma duurt ca. 50 minuten.
- i** JURA ontkalkingstabletten zijn verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.
- i** Als u een CLARIS Pro Blue-filterpatroon gebruikt en deze geactiveerd is, verschijnt geen melding voor het ontkalken.

**Voorwaarde:** op de display staat “Kies uw product a.u.b.”. Aanvullend wordt het symbool  weergegeven.

- P**
- ▶ Druk op de P-toets.  
“Onderhoudsstatus (1/6)”
  - ▶ Druk op de toets “Ontkalking”.  
“Ontkalking”
- i**
- ▶ Als u de ontkalking nog niet wilt starten, drukt u op de toets “↑”.
  - ▶ Druk op de toets “Verder”.  
“Leeg de restwaterbak a.u.b.”
  - ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.  
“Ontkalkingsmiddel in waterreservoir”
  - ▶ Verwijder het waterreservoir en leeg dit.
  - ▶ Los 3 JURA ontkalkingstabletten in een bakje volledig in 600 ml water op. Dit kan enkele minuten duren.
  - ▶ Vul de oplossing in het lege waterreservoir en plaats het waterreservoir.
  - ▶ “Druk de Rotary Switch in a.u.b.”
  - ▶ Verwijder de cappuccinatoren.

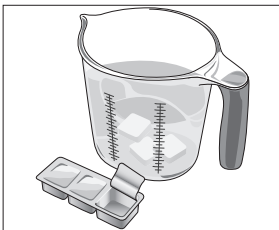



▶ Plaats een bakje onder het aansluitgedeelte van de cappuccinatore en onder het heetwaterpijpje.

▶ Druk de Rotary Switch in.

“Apparaat ontkalkt.”, er stroomt meermaals water uit het aansluitgedeelte van de cappuccinatore en het heetwaterpijpje.

Het proces wordt onderbroken, “Leeg de restwaterbak a.u.b.”.

▶ Leeg beide bakjes.

▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.

“Vul het waterreservoir a.u.b.”

▶ Verwijder het waterreservoir en spoel dit grondig uit.

▶ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.

“Druk de Rotary Switch in a.u.b.”

▶ Plaats de cappuccinatore weer terug.

▶ Plaats een bakje onder de cappuccinatore, de koffie-uitloop en het heetwaterpijpje.



▶ Druk de Rotary Switch in.

“Apparaat ontkalkt.”, er stroomt water uit het heetwaterpijpje en de cappuccinatore.

“Apparaat warmt op.”, “Apparaat spoelt.”, er stroomt water uit de koffie-uitloop.

Het proces stopt automatisch, “Leeg de restwaterbak a.u.b.”.

▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.

De ontkalking is voltooid. Uw IMPRESSA is weer klaar voor gebruik.



**i** Als het ontkalkingsproces onverwachts wordt afgebroken, spoel het waterreservoir dan grondig uit.



## Bonenreservoir reinigen

Koffiebonen kunnen een dun olielaagje veroorzaken dat op de wanden van het bonenreservoir achterblijft. Deze residuen kunnen een negatieve invloed hebben op het koffieresultaat. Reinig het bonenreservoir daarom van tijd tot tijd.

**Voorwaarde:** op de display staat “Vul het bonenreservoir a.u.b.”.

- ▶  Schakel het apparaat met de toets Aan/Uit uit.
- ▶  Schakel uw apparaat met de netschakelaar uit.
  - ▶ Verwijder het aroma-beschermdoeksel.
  - ▶ Reinig het bonenreservoir met een droge, zachte doek.
  - ▶ Vul het bonenreservoir met koffiebonen en sluit het aroma-beschermdoeksel.

## Waterreservoir ontkalken


Het waterreservoir kan verkalken. Om een probleemloze werking te waarborgen moet u het waterreservoir van tijd tot tijd ontkalken.

- ▶ Verwijder het waterreservoir.
- ▶ Als u een CLARIS Pro Blue-filterpatroon gebruikt, dient u deze te verwijderen.
- ▶ Ontkalk het reservoir met een gangbaar, mild ontkalkingsmiddel volgens het voorschrift van de fabrikant.
- ▶ Spoel het waterreservoir grondig uit.
- ▶ Als u een CLARIS Pro Blue-filterpatroon gebruikt, dient u deze weer terug te plaatsen.
- ▶ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.

## 6 Meldingen op de display

Melding	Oorzaak/gevolg	Maatregel
“Vul het waterreservoir a.u.b.”	Het waterreservoir is leeg. Geen bereiding mogelijk.	▶ Vul het waterreservoir (zie Hoofdstuk 1 “Voorbereiden en in gebruik nemen – Waterreservoir vullen”).
“Leeg de koffieresidubak a.u.b.”	De koffieresidubak is vol. Geen bereiding mogelijk.	▶ Leeg de koffieresidubak en de restwaterbak (zie Hoofdstuk 3 “Dagelijks gebruik – Dagelijks onderhoud”).
“Leeg de restwaterbak a.u.b.”	De restwaterbak is vol. Geen bereiding mogelijk.	▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak. ▶ Reinig en droog de metalen contacten aan de achterzijde van de restwaterbak.
“De restwaterbak ontbreekt.”	De restwaterbak is niet goed of helemaal niet geplaatst. Geen bereiding mogelijk.	▶ Plaats de restwaterbak.
“Druk de Rotary Switch in a.u.b.”	De IMPRESSA verlangt een spoeling of de voortzetting van een gestart onderhoudsprogramma.	▶ Druk op de Rotary Switch om de spoeling te starten of om het onderhoudsprogramma voort te zetten.
“Vul het bonenreservoir a.u.b.”	Het bonenreservoir is leeg. Geen bereiding mogelijk.	▶ Vul het bonenreservoir (zie Hoofdstuk 1 “Voorbereiden en in gebruik nemen – Bonenreservoir vullen”).
“Melksysteem spoelen”	De IMPRESSA verlangt een spoeling van het melksysteem.	▶ Druk op de Rotary Switch om de spoeling van het melksysteem te activeren.
Op de display staat “Kies uw product a.u.b.:". Aanvullend wordt het symbool ☼ weergegeven.	De IMPRESSA vraagt om de uitvoering van een onderhoudsprogramma.	▶ Druk op de P-toets om in het overzicht van de onderhoudsprogramma's te geraken (“Onderhoudsstatus (1/6)”). Aan de hand van de balk kunt u zien welk onderhoudsprogramma verlangd wordt. Zodra een balk volledig rood is, verlangt uw IMPRESSA het desbetreffende onderhoudsprogramma.
“Te weinig gemalen koffie”	Er is te weinig gemalen koffie in gedaan, de IMPRESSA stopt het proces.	▶ Doe er bij de volgende bereiding meer gemalen koffie in (zie Hoofdstuk 2 “Bereiding – Gemalen koffie”).

## 7 Storingen verhelpen

Probleem	Oorzaak/gevolg	Maatregel
Bij de bereiding van een latte macchiato ontstaan niet de typische drie lagen.	–	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Draai het instelwiel van de cappuccinatore volledig naar rechts naar de stand Melkschuim .</li> <li>▶ Wijzig de duur van de pauze in de programmeerstand naar minimaal 30 seconden (zie Hoofdstuk 4 “Permanente instellingen in de programmeerstand – Productinstellingen”).</li> </ul>
Er ontstaat te weinig schuim bij het opschuimen van melk of melk spuit uit de cappuccinatore.	De cappuccinatore is vervuild.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Spoel en reinig de cappuccinatore (zie Hoofdstuk 5 “Onderhoud – Cappuccinatore spoelen”).</li> <li>▶ Controleer of de luchtaanzuigaansluiting van de cappuccinatore ontbreekt.</li> <li>▶ Spoel de luchtaanzuigaansluiting of vervang deze. Het Welcome Pack bevat een reserve luchtaanzuigaansluiting.</li> </ul>
Bij de koffiebereiding loopt de koffie slechts druppelsgewijs door.	De koffie resp. de gemalen koffie is te fijn gemalen en verstopt het systeem. Eventueel werd dezelfde filterpatroon meermaals gebruikt of is de waterhardheid niet correct ingesteld in de programmeerstand.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stel de molen grover in of gebruik grover gemalen koffie (zie Hoofdstuk 1 “Voorbereiden en in gebruik nemen – Molen instellen”).</li> <li>▶ Voer een ontkalking uit (zie Hoofdstuk 5 “Onderhoud – Apparaat ontkalken”).</li> </ul>
Waterhardheid kan niet worden ingesteld.	De CLARIS Pro Blue-filterpatroon is geactiveerd.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Deactiveer de filterpatroon in de programmeerstand.</li> </ul>
“Vul het bonenreservoir a.u.b.” wordt ondanks een vol bonenreservoir weergegeven.	De schuif van het bonenreservoir is niet of niet volledig eruit getrokken.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Trek de schuif aan de rechterkant van het bonenreservoir volledig naar buiten.</li> </ul>
“Leeg de restwaterbak a.u.b.” wordt permanent weergegeven.	De metalen contacten van de restwaterbak zijn vervuild of nat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Reinig en droog de metalen contacten aan de achterzijde van de restwaterbak.</li> </ul>




Probleem	Oorzaak/gevolg	Maatregel
“Vul het waterreservoir a.u.b.” wordt ondanks een vol waterreservoir weergegeven.	De vlotter van het waterreservoir zit klem.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ontkalk het waterreservoir (zie Hoofdstuk 5 “Onderhoud – Waterreservoir ontkalken”).</li> </ul>
Er komt weinig resp. geen water of stoom uit de cappuccinatore. Het pompgeluid is heel zacht.	Het aansluitgedeelte van de cappuccinatore kan verstopt zijn door melkresten of kalkschilfers die tijdens het ontkalken zijn opgelost.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Verwijder de cappuccinatore.</li> <li>▶ Schroef het zwarte aansluitgedeelte eraf met behulp van de zeskantige opening aan het maatschepje voor gemalen koffie.</li> <li>▶ Reinig het aansluitgedeelte grondig.</li> <li>▶ Schroef het aansluitgedeelte met de hand vast.</li> <li>▶ Draai het met de zeskantige opening aan het maatschepje voorzichtig maximaal een kwartslag vast.</li> </ul>
Molen maakt veel lawaai.	In de molen zitten vreemde voorwerpen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Neem contact op met de klantenservice in uw land (zie Hoofdstuk 11 “JURA contacten / juridische informatie”).</li> </ul>
“ERROR 2” wordt weergegeven.	Als het apparaat langere tijd aan kou werd blootgesteld, is het opwarmen om veiligheidsredenen geblokkeerd.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Warm het apparaat bij kamertemperatuur op.</li> </ul>
Andere “ERROR”-meldingen worden weergegeven.	–	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Schakel de IMPRESSA uit met de netschakelaar. Neem contact op met de klantenservice in uw land (zie Hoofdstuk 11 “JURA contacten / juridische informatie”).</li> </ul>



**i** Als de storingen niet konden worden verholpen, neem dan contact op met de klantenservice in uw land (zie Hoofdstuk 11 “JURA contacten / juridische informatie”).

## 8 Transport en milieuvriendelijke afvoer

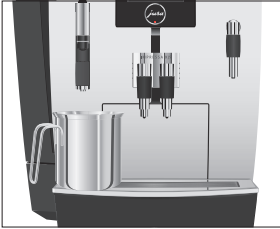**Transport / systeem legen** Om de IMPRESSA bij het transport te beschermen tegen vorst, moet het systeem worden geleegd.



**Voorwaarde:** op de display staat “Kies uw product a.u.b.:”.

- ▶ Trek de cappuccinatore voorzichtig naar beneden eraf.
  - ▶ Plaats een bakje onder het aansluitgedeelte van de cappuccinatore.
  - ▶ Druk op de toets “Portie melk”.
- “Portie melk”, er komt hete stoom uit het aansluitgedeelte.
- ▶ Verwijder het waterreservoir en leeg het waterreservoir.
-  ▶ Draai de Rotary Switch tot “60 sec.” wordt weergegeven. Er komt net zo lang stoom uit het aansluitgedeelte tot het systeem leeg is.
- “Vul het waterreservoir a.u.b.”
-  ▶ Druk op de toets Aan/Uit. De IMPRESSA is uitgeschakeld.


### Afvoer

Voer oude apparaten milieuvriendelijk af.



Oude apparaten bevatten waardevolle, recyclebare materialen die moeten worden gerecycled. Voer oude apparaten daarom af via daarvoor bedoelde inzamelpunten.

## 9 Technische gegevens

Spanning	220–240 V ~, 50 Hz
Vermogen	1450 W
Luchtgeluidemissie	$L_p < 70$ dB (A)
Omgevingsvoorwaarden	luchtvochtigheid max. 80 % omgevingstemperatuur 10–35 °C
Conformiteitsteken	<b>CE</b> 
Energieverbruik “Energie besparen” / “Actief”	ca. 4,1 Wh
Energieverbruik “Energie besparen” / “Inactief”	ca. 10,6 Wh
Pompdruk	statisch max. 15 bar
Inhoud waterreservoir	4 l
Inhoud bonenreservoir	500 g
Inhoud koffieresidubak	max. 40 porties
Snoerlengte	ca. 1,1 m
Gewicht	ca. 12,8 kg
Afmetingen (b × h × d)	33,8 × 49,7 × 43,2 cm

## 10 Index

### A

- Achtergrondkleur 35
- Adressen 56
- Afdekking
  - Accessoirevak 4
  - Waterreservoir 4
- Afvoer 50
- Apparaat
  - Inschakelen 22
  - Plaatsen 9
  - Uitschakelen 23
- Apparaat
  - Ontkalken 43
  - Reinigen 42
  - Spoelen 37
- Aroma-beschermdeksel
  - Bonenreservoir met aroma-beschermdeksel 4

### B

- Bereiding 16, 18
  - Cappuccino 18
  - Espresso 17
  - Gemalen koffie 19
  - Heet water 21
  - Koffie 17
  - Latte macchiato 18
  - Melk 18
  - Twee koffiespecialiteiten 17
- Beschrijving van de symbolen 3
- Bonenreservoir
  - Bonenreservoir met aroma-beschermdeksel 4
- Bonenreservoir
  - Reinigen 46
  - Vullen 10

### C

- Cappuccinatore
  - Reinigen 38
  - Spoelen 38
- Cappuccino 18

- CLARIS Pro Blue-filterpatroon
  - Plaatsen en activeren 39
  - Vervangen 41
- Contacten 56

### D

- Display 5
  - Display, Meldingen 47
- Draaiknop maalgraadinstelling 4
- Dubbel product 17

### E

- Eenheid waterhoeveelheid 32
- Eerste inbedrijfstelling 11
- Eigenlijk gebruik 6
- Energie Spaar Modus 31
- Espresso 17

### F

- Fabrieksinstelling
  - Instellingen resetten naar fabrieksinstelling 33
- Filter
  - Plaatsen en activeren 39
  - Vervangen 41
- Fouten
  - Storingen verhelpen 48

### G

- Gemalen koffie 19
  - Maatschepje voor gemalen koffie 4

### H

- Heet water 21
- Heetwaterpijpje 4
- Homepage 9
- Hotline 56

### I

- Inbedrijfstelling, eerste 11
- Informatie opvragen 35
- Inschakelen
  - Apparaat 22
- Instantkoffie
  - Gemalen koffie 19
- Instellingen
  - Onderhoudsinstellingen 29

- Instellingen
    - Permanente instellingen in de programmeerstand 24
  - Instellingen van de display 35
  - Internet 9
- J**
- JURA
    - Contacten 56
    - Internet 9
- K**
- Klantenservice 56
  - Koffie 17
  - Koffieresidubak 4
  - Koffie-uitloop
    - In hoogte en breedte verstelbare koffie-uitloop 4
  - Kopjesplateau 4
- L**
- Latte macchiato 18
- M**
- Maalgraad
    - Draaiknop maalgraadinstelling 4
    - Molen instellen 14
  - Maatschepje voor gemalen koffie 4
  - Meldingen op de display 47
  - Melk
    - Melk aansluiten 15
  - Melkschuim 18
  - Melksysteemreiniging
    - Cappuccinatore reinigen 38
  - Melksysteemspoeling
    - Cappuccinatore spoelen 38
  - Melk, warme 18
- N**
- Netschakelaar 5
  - Netsnoer 5
- O**
- Onderhoud 37
    - Dagelijks onderhoud 22
  - Onderhoudsinstellingen 29
- Ontkalken**
- Apparaat 43
  - Waterreservoir 46
- P**
- Permanente instellingen in de programmeerstand 24
  - Pijpje
    - Cappuccinatore 4
  - Plaatsen
    - Apparaat plaatsen 9
  - Problemen
    - Storingen verhelpen 48
  - Productinstellingen 26
  - Programmeerstand 24
    - Achtergrondkleur 35
    - Automatisch uitschakelen 32
    - Eenheid waterhoeveelheid 32
    - Energie Spaar Modus 31
    - Informatie opvragen 35
    - Instellingen resetten naar fabrieksinstelling 33
    - Onderhoudsinstellingen 29
    - Productinstellingen 26
    - Taal 34
    - Waterhardheid instellen 30
- R**
- Reinigen
    - Apparaat 42
    - Bonenreservoir 46
    - Cappuccinatore 38
  - Restwaterbak 4
  - Rotary Switch 5
- S**
- Spoelen
    - Apparaat 37
    - Cappuccinatore 38
  - Storingen verhelpen 48
  - Systeem legen 50

## T

- Taal 34
- Technische gegevens 51
- Telefoon 56
- Toets
  - P-toets (programmering) 5
  - Toets Aan/Uit 5
- Transport 50
- Twee producten 17

## U

- Uitschakelen
  - Apparaat 23

## V

- Voor uw veiligheid 6
- Vullen
  - Bonenreservoir 10
  - Waterreservoir 10
- Vultrechter
  - Vultrechter voor gemalen koffie 4


## W

- Warme melk 18
- Waterhardheid
  - Waterhardheid bepalen 14
  - Waterhardheid instellen 30
- Waterhoeveelheid
  - Permanent aan de grootte van de kopjes aanpassen 20
- Waterreservoir 4
  - Ontkalken 46
- Waterreservoir
  - Vullen 10



## 11 JURA contacten / juridische informatie

### Uw JURA servicepartner



JURA Elektroapparate AG  
Kaffeeweltstrasse 10  
CH-4626 Niederbuchsiten  
Tel. +41 (0)62 38 98 233  
[www.jura.com](http://www.jura.com)

- Richtlijnen** Het apparaat voldoet aan de volgende richtlijnen:
- 2006/42/EG – machinerichtlijn
  - 2004/108/EG – elektromagnetische compatibiliteit
  - 2009/125/EG – richtlijn ecodesign

**Technische wijzigingen** Technische wijzigingen voorbehouden. De in deze gebruiksaanwijzing gebruikte illustraties zijn gestileerd en geven niet de originele kleuren van het apparaat weer. Uw IMPRESSA kan in details afwijken.

**Feedback** We stellen uw mening zeer op prijs! Geef uw bevindingen door via de contactlink op [www.jura.com](http://www.jura.com).

**Copyright** De gebruiksaanwijzing bevat informatie die door het copyright is beschermd. Fotokopiëren of vertalen in een andere taal is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JURA Elektroapparate AG niet toegestaan.